

SAMSUNG

โซมเรียเตอร์
ระบบดิจิตอล

HT-DB750

HT-DB1750


HT-DB1850

THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:

คู่มือการใช้งาน

SAMSUNG

ELECTRONICS

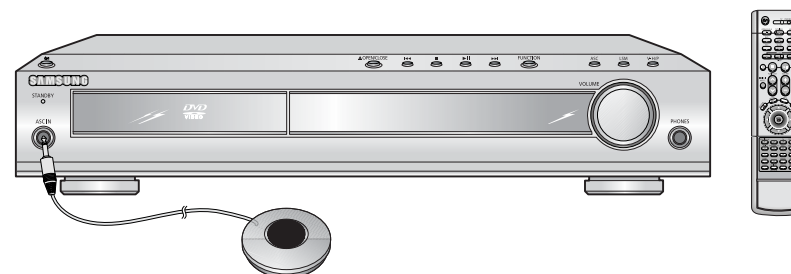

AH68-01286Z

DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II

DIGITAL
dtc
SURROUND

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
DIGITAL VIDEO

MP3
DIGITAL
DISC PLAYBACK

ข้อควรระวังและคำเตือน

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



คำเตือน
ห้ามเปิด
เสี่ยงต่อการลัดวงจร



คำเตือน:

เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามถอดฝาครอบด้านหลัง ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมได้ โปรดใช้การบริการจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพแล้วเท่านั้น

CLASS 1 LASER PRODUCT

เครื่องเล่นแผ่นคอมแพคดิสก์
จัดอยู่ใน CLASS 1 LASER PRODUCT

การใช้เพื่อควบคุม ปรับเปลี่ยน หรือใช้ขั้นตอนการใช้งาน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ อาจก่อให้เกิดการแพร่รังสีอย่างรุนแรงได้

คำเตือน- รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นอาจแพร่กระจายเมื่อมีการเปิดฝาเครื่อง จึงควรระวังที่จะโดนแสงนั้น



เครื่องหมายนี้แสดงถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่อาจทำอันตรายได้ แสดงอยู่ด้านในเครื่องนี้




เครื่องหมายนี้เตือนให้คุณระวังการใช้งาน และบำรุงรักษาตามคำแนะนำที่มาพร้อมเครื่องอย่างเคร่งครัด


คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงของไฟไหม้ หรือไฟลัดวงจร ห้ามใช้เครื่องบริเวณที่มีฝน หรือความชื้น

โปรดระวัง: เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เสียหายปลั๊กกล่องเสียบจนสุด


ข้อควรระวัง

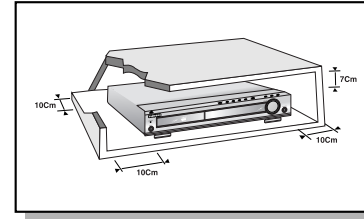



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านของคุณสามารถใช้กับเครื่องตามข้อมูลบนสติกเกอร์ที่แสดงบริเวณด้านหลังของเครื่อง ติดตั้งเครื่องตามแนวนอนบนพื้นที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) ที่มีพื้นที่เพียงพอในการถ่ายเทของอากาศ (ประมาณ 3-4 นิ้ว) ดูให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ถูกบัง ห้ามวางสิ่งของบนเครื่อง ห้ามวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียง หรืออุปกรณ์อื่นที่อาจมีความร้อน ก่อนทำการเคลื่อนย้ายเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แผ่นดิสก์ว่างอยู่ เครื่องนี้ได้ถูกออกแบบมา เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การเปิดเครื่องเล่นดีวีดีไว้ที่โหมดสแตนด์บายจะไม่ทำการตัดการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า ในการตัดกระแสไฟฟ้าจากเครื่องให้หมดปลั๊กออกจากช่องเสียบโดยเฉพาะเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน

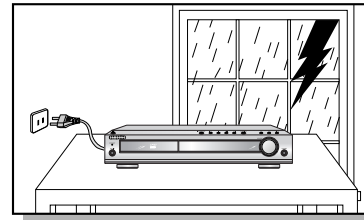


ในระหว่างมีพายุฝนให้ถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

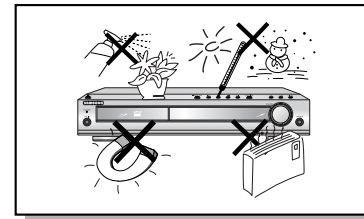

ป้องกันเครื่องจากความชื้น (เช่น แจกัน) และความร้อน (เช่น เตาไฟ) หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูง หรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน หากเครื่องทำงานผิดปกติ เครื่องของคุณไม่ได้สร้างมาเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม ใช้เครื่องเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น การรวมตัวของไอน้ำอาจเกิดขึ้นได้ หากเครื่องหรือแผ่นดิสก์ของคุณเก็บไว้ในที่มีอากาศเย็น หากขนย้ายเครื่องในฤดูหนาวให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าเครื่องปรับอุณหภูมิเท่ากับห้องก่อนการใช้งาน

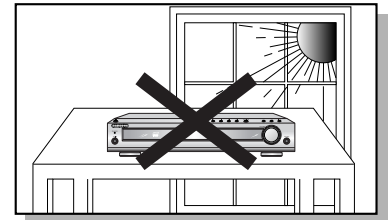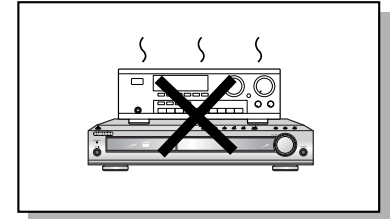

อย่านำเครื่องวางไว้บริเวณที่แสงแดดส่องถึงได้โดยตรง หรือบริเวณที่เป็นแหล่งความร้อน ซึ่งจะทำให้เครื่องมีความร้อนสูง และใช้การไม่ได้

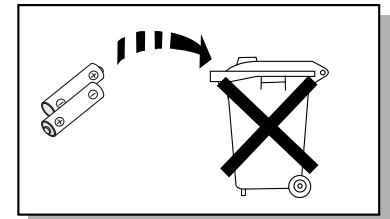

แบตเตอรี่ที่ใช้กับสินค้านี้บรรจุสารเคมีที่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะใช้ในบ้านทั่วไป



การใช้งาน

● เล่นแผ่นดิสก์ได้หลายฟอร์แมตและวิทยุ AM/FM (Multi-Disc Playback & AM/FM Tuner)

HT-DB750/HT-DB1750/HT-DB1850 รวบรวมความสะดวกในความสามารถเล่นแผ่นดิสก์
อนเนกประสงค์ ดังนี้ ดีวีดี (DVD) วีซีดี (VCD) ซีดี (CD) เอ็มพี 3 (MP3) ซีดี-อาร์ (CD-R)
ซีดี-อาร์ดับบลิว (CD-RW) และดีวีดี-อาร์ดับบลิว (DVD-RW) พร้อมวิทยุที่ทันสมัยคลื่น AM/FM
รวมในเครื่องเดียวกัน

● เครื่องขยายเสียง 5.1 แชนแนล ติดตั้งในตัว (Built-in 5.1-Channel Amplifier)

HT-DB750/HT-DB1750/HT-DB1850 มาพร้อมเครื่องขยายเสียง 5.1 แชนแนล ที่ให้คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับเสียงอย่างต่อเนื่อง

● ระบบเสียงซูเปอร์ดิจิตอลมาสเตอร์ (Super Digital Sound Master)

ติดตั้งเทคโนโลยีเสียงดิจิตอลใหม่ (ระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียง
อัตโนมัติ โหมดจำลองสภาพแวดล้อมเสียงเซอร์ราวด์ และเวอร์ซวล เฮดโฟน)
ที่ได้รับการพัฒนาพร้อมกับ บจ.ดีโอเนจิก ในญี่ปุ่น คุณสามารถเพลิดเพลินกับ
เสียงสมจริงและเสียงที่มีรายละเอียดสูง



● สัญลักษณ์เสียง (Sound Logo)

เมื่อเปิดเครื่อง สัญลักษณ์เสียงจะถูกส่งออกจากลำโพงเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความสามารถ
ของเครื่องเล่นดิสก์

● การใช้งานทีวีสกรีนเซฟเวอร์ (TV Screen Saver Function)

HT-DB750/HT-DB1750/HT-DB1850 ทำการปรับความสว่าง และความมืดของหน้าจอโทรทัศน์
โดยอัตโนมัติ หลังจากอยู่ในโหมดหยุด (Stop) หรือหยุดค้าง (Pause) ไว้เป็นเวลา 2 นาที
HT-DB750/HT-DB1750/HT-DB1850 จะเปิดตัวเองเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจากอยู่ใน
โหมดสกรีนเซฟเวอร์ เป็นเวลา 20 นาที

● การใช้งานประหยัดพลังงาน (Power Saving Function)

HT-DB750/HT-DB1750/HT-DB1850 จะปิดตัวเองลงอัตโนมัติ หลังจากอยู่ในโหมดหยุด (Stop)
หรือหยุดค้าง (Pause) เป็นเวลา 20 นาที

● ตั้งค่าหน้าจอโทรทัศน์ด้วยตัวเอง (Customized TV Screen Display)

HT-DB750/HT-DB1750/HT-DB1850 ให้คุณเลือกภาพที่ชอบในระหว่างการเปิดชม JPEG ดีวีดี
หรือวีซีดี และใช้ภาพนั้นเป็นภาพพื้นหลัง (วอลล์เปเปอร์)



สารบัญ

● เตรียมการใช้งาน (PREPARATION)

ข้อควรระวังและคำเตือน (Safety Warnings).....	1
ข้อควรระวัง (Precautions).....	2
การใช้งาน (Features).....	3
คำแนะนำเกี่ยวกับแผ่นดิสก์ (Notes on Discs).....	5
รายละเอียดของเครื่อง (Description).....	7

● การเชื่อมต่อ (CONNECTIONS)

การเชื่อมต่อกับลำโพง (Connecting the Speakers).....	11
การเชื่อมต่อเสาอากาศวิทยุ เอฟเอ็ม และเอเอ็ม (เชื่อมกับทีวี) (Connecting the FM and AM (MW) Antennas).....	13
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับโทรทัศน์ (Connecting the Video to TV).....	14
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (Connecting External Components).....	15
ก่อนการใช้เครื่องเล่นดีวีดี (Before Using Your DVD Player).....	17

● การใช้งาน (OPERATION)

การเล่นแผ่นดิสก์ (Disc Playback).....	18
การแสดงผลของแผ่นดิสก์ (Displaying Disc Information).....	19
การตรวจสอบเวลาที่เหลือ (Checking the Remaining Time).....	20
การเล่นภาพ เร็ว/ช้า (Fast/Slow Playback).....	21
การข้ามช่วง ภาพ/เพลง (Skipping Scenes/Songs).....	22
การเล่นซ้ำ (Repeat Playback).....	23
การเล่นซ้ำ A-B (A-B Repeat Playback).....	24
การใช้งานมุมกล้อง (Angle Function).....	25
การซูมภาพ (Zoom Function).....	26
การเลือกภาษาเสียง/ภาษาคำบรรยาย (Selecting Audio/Subtitle Language).....	27
การไปยังช่วง/เพลงโดยตรง (Moving Directly to a Scene/Songs).....	28
การใช้เมนูแผ่นดิสก์ (Using Disc Menu).....	29
การใช้เมนูเรื่อง (Using the Title Menu).....	30

● การตั้งค่า (SETUP)

การตั้งค่าภาษา (Setting the Language).....	31
การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์ (Setting TV Screen type).....	33
การตั้งค่าการรับชมภาพยนตร์ (ระดับการชม) (Setting Parental Controls (Rating Level)).....	35
การตั้งค่ารหัสผ่าน (Setting the Password).....	37
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ (Setting the Wallpaper).....	39
การตั้งค่าโหมดลำโพง (Setting the Speaker Mode).....	41
การตั้งค่าเสียงทดสอบ (Setting the Test Tone).....	42
การตั้งค่าการหน่วงเวลา (Setting the Delay Time).....	43
การตั้งค่ารายละเอียดเสียง (Setting the Audio Quality).....	45
การตั้งค่า DRC (การบีบสัญญาณเสียงต่อเนื่อง) (Setting the DRC (Dynamic Range Compression)).....	47
การตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ (Auto Sound Calibration Setup).....	49
โหมดจำลองสภาพแวดล้อมเสียงเซอร์ราวด์ (Live Surround Mode).....	51
โหมดคอลลีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Mode).....	53
เอฟเฟกต์คอลลีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II Effect).....	54

● การใช้งานวิทยุ (RADIO OPERATION)

การรับฟังวิทยุ (Listening to Radio).....	55
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า (Presetting Stations).....	56

● อื่นๆ (MISCELLANEOUS)

การใช้งานเพื่อความสะดวก (Convenient Functions).....	57
การควบคุมโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล (Operating the TV with the Remote Control).....	59
ก่อนการติดต่อศูนย์บริการ (Before Calling for Service).....	61
คำเตือนในการจับ และจัดเก็บแผ่นดิสก์ (Cautions on Handling and Storing Discs).....	63
ข้อมูลทางเทคนิค (Specifications).....	64
คำอธิบายศัพท์ (Notes on Terminology).....	66



คำแนะนำเกี่ยวกับแผ่นดิสก์



ดีวีดี (ดิสก์ดิจิทัลอเนกประสงค์) (DVD (Digital Versatile Disc))

ให้ภาพ และเสียงอย่างน่าอัศจรรย์ ขอขอบคุณเสียงเซอร์ราวด์ดิจิทัลอลลิบี้ และเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพ MPEG-2 จากนั้นคุณสามารถสนุกสนานไปกับเอฟเฟ็คตสมจริงเหล่านี้ได้ที่บ้าน เช่นเดียวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ หรือคอนเสิร์ตฮอลล์



เครื่องเล่นดีวีดี และแผ่นดิสก์จะมีรหัสเขตกำกับอยู่ รหัสเหล่านี้ต้องตรงกับแผ่นดิสก์ในการเล่น หากรหัสไม่ตรงกัน แผ่นดิสก์จะไม่เล่น

หมายเลขของเขตสำหรับเครื่องเล่นนี้ได้กำหนดไว้บริเวณด้านหลังเครื่อง (เครื่องเล่นดีวีดีของคุณจะเล่นเฉพาะดีวีดีที่มีตัวเลขกำกับไว้เท่านั้น)



แผ่นดิสก์ที่เปิดชมได้ (Playable Discs)

ประเภทแผ่นดิสก์	สัญลักษณ์	บันทึกด้วยสัญญาณ	ขนาดแผ่นดิสก์	เวลาการใช้งานสูงสุด
ดีวีดี (DVD)		เสียง+ภาพ	12 ซม.	ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
			8 ซม.	ประมาณ 480 นาที (2 ด้าน)
วิดีโอ-ซีดี (VIDEO-CD)		เสียง+ภาพ	12 ซม.	ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
			8 ซม.	ประมาณ 160 นาที (2 ด้าน)
ซีดี-เสียง (AUDIO-CD)		เสียง	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที



ห้ามใช้แผ่นดิสก์ประเภทต่อไปนี้! (Do not use the following types of disc!)

- แอลดี (LD) ซีดี-จี (CD-G) ซีดี-ไอ (CD-I) ซีดี-รอม (CD-ROM) และดีวีดี-รอม (DVD-ROM) ไม่สามารถเล่นด้วยเครื่องนี้ได้ หากนำแผ่นดิสก์เหล่านี้มาเปิด ข้อความ "รูปแบบแผ่นดิสก์ผิดพลาด" (WRONG DISC FORMAT) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
- แผ่นดิสก์ดีวีดีที่ซื้อจากต่างประเทศจะไม่สามารถเปิดชมจากเครื่องเล่นนี้ หากนำแผ่นดิสก์เหล่านี้มาเปิด ข้อความ "รหัสเขตผิดพลาด" (WRONG REGION CODE) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

การป้องกันการคัดลอก (Copy Protection)

- แผ่นดิสก์ดีวีดีจำนวนมากจะถูกใส่รหัสป้องกันการคัดลอก ด้วยเหตุผลนี้ คุณควรเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดีเข้าสู่โทรทัศน์โดยตรง ไม่ใช่เข้าสู่เครื่องเล่นวิดีโอ การเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องเล่นวิดีโอ จะทำให้ภาพที่แสดงผิดเพี้ยนไปจากการป้องกันการคัดลอกของแผ่นดิสก์
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ที่ป้องกันตามวิธีที่ระบุไว้ของลิขสิทธิ์จะจดทะเบียนของสหรัฐอเมริกา และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของมาโครวินน์ คอร์ปอเรชั่น และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่น การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์นี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากมาโครวินน์ คอร์ปอเรชั่น และเพื่อการใช้งานในบ้าน หรือผู้ชมอื่นๆ ที่จำกัด มิเช่นนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากมาโครวินน์ คอร์ปอเรชั่น การแก้ไขทางวิศวกรรม หรือการถอดประกอบใหม่เป็นการละเมิดกฎหมาย

รูปแบบการบันทึกแผ่นดิสก์ (Disc Recording Format)

แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ (CD-R Discs)

- ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การบันทึกแผ่นดิสก์ (เครื่องบันทึกซีดีหรือคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์ แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ บางประเภทไม่สามารถเปิดชมได้
- ใช้แผ่น ซีดี-อาร์ ความจุ 650 MB/ 74 นาที หลีกเลี่ยงแผ่นซีดี-อาร์ มีเดีย เพราะไม่สามารถเปิดชมได้
- หากเป็นไปไม่ได้ อย่าใช้แผ่นดิสก์ซีดี-อาร์ดับบลิว (บันทึกซ้ำได้) เพราะไม่สามารถเปิดชมได้
- แผ่น ซีดี-อาร์ ที่ปิดอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นที่สามารถเปิดชมได้ทั้งหมด หากมีการปิดบางส่วนแต่ยังมีส่วนที่เปิดไว้ คุณไม่สามารถเปิดชมแผ่นดิสก์ได้ทั้งหมด

แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ เอ็มพี 3 (CD-R MP3 Discs)

- แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ ที่มีไฟล์ เอ็มพี 3 ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้นที่สามารถเปิดได้
- ชื่อไฟล์เอ็มพี 3 สมควรมีความยาว 8 ตัวอักษรหรือน้อยกว่านั้น และไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์พิเศษ (/=+)
- หากชื่อของไฟล์เป็นภาษาเกาหลี ชื่อจะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์เป็นภาษาเกาหลีและเครื่องหมาย * จะแสดงบนหน้าจอของจอหลัก
- ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยอัตราการบีบอัดสัญญาณมากกว่า 128 Kbps.
- ไฟล์ที่มี ".mp3" และ ".MP3" เป็นส่วนเพิ่มเติมเท่านั้นที่สามารถเล่นได้
- แผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาเล่นได้หากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำงานถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
- หากแผ่นดิสก์ยังไม่ถูกปิด การเริ่มเล่นจะใช้เวลานานขึ้นและไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้อาจไม่ถูกเล่นทุกไฟล์
- สำหรับไฟล์ที่ทำการถอดรหัสในรูปแบบอัตราความจุที่แตกต่างกัน (VBR(Variable Bit Rate)) เช่น ไฟล์ที่ถอดรหัสทั้งอัตราความจุต่ำและอัตราความจุสูง (เช่น 32 Kbps-320 Kbps) เสียงจะกระโดดข้ามไปในขณะทำการเล่น
- หากมีการบันทึกมากกว่า 500 เพลงบนแผ่นซีดีด้านเดียว เพลงที่เล่นจะมีจำนวนสูงสุด 500 เพลง
- หากมีการบันทึกมากกว่า 300 ไฟล์ต่อ 1 แผ่นซีดีด้านเดียว ไฟล์ต่อที่เล่นจะมีจำนวนสูงสุด 300 ไฟล์ต่อ

อะไรคือ MP3 (What is MP3?)


MP3 คือตัวอย่างของ MPEG-1 Audio Layer 3 และ MPEG เป็นอักษรย่อของ Moving Pictures Experts Group MP3 เป็นรูปแบบของไฟล์ที่มีการบีบอัดสัญญาณ 1:12 (128 Kbps*) ที่คุณสามารถใช้รูปแบบ MP3 ในการบันทึกได้ประมาณ 12 เท่าของข้อมูลที่บรรจุในแผ่นซีดี

แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ (CD-R JPEG Discs)

- เฉพาะไฟล์ที่มีส่วนเพิ่มเติมด้วยข้อความ ".jpeg" และ ".JPEG" เท่านั้นที่สามารถเปิดชมได้
- หากแผ่นดิสก์ยังไม่ถูกปิด การเริ่มเปิดชมภาพจะใช้เวลานานขึ้นและไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้อาจไม่ถูกเปิดทุกไฟล์
- แผ่นดิสก์ ซีดี-อาร์ ที่มีไฟล์ JPEG ในรูปแบบของ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้นที่สามารถเปิดได้
- ชื่อไฟล์ JPEG สมควรมีความยาว 8 ตัวอักษรหรือน้อยกว่านั้นและไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์พิเศษ (/=+)
- แผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเป็นหลายส่วนอย่างต่อเนื่องสามารถนำมาเล่นได้หากมีช่องว่างบนแผ่นดิสก์ การเล่นจะทำงานถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
- จำนวนภาพสูงสุดที่จัดเก็บไว้ในแผ่นซีดีด้านเดียวคือ 9,999 ภาพ
- เมื่อเปิดชมซีดีภาพของ Kodak/Fuji ไฟล์ JPEG ในไฟล์เตอร์ภาพเท่านั้นที่เปิดชมได้
- แผ่นดิสก์ภาพชนิดอื่นนอกจาก Kodak/Fuji อาจใช้เวลาในการเริ่มเปิดนานกว่าหรืออาจไม่สามารถเปิดชมได้



เครื่องหมายแสดงโหมดสแตนด์บาย



ช่องใส่แผ่นดิสก์

ปุ่มปรับขึ้น และข้าม (►►)
ปุ่มปรับลง และข้าม (◄◄)

ช่องเสียบหูฟัง


เครื่องหมายแสดงดิจิทัลคอลดอปี้

เครื่องหมายแสดงตอน

เครื่องหมายแสดงโปรแกรม

เครื่องหมายแสดงสเตอร์ไอ

เครื่องหมายแสดงการใช้วิทยุ

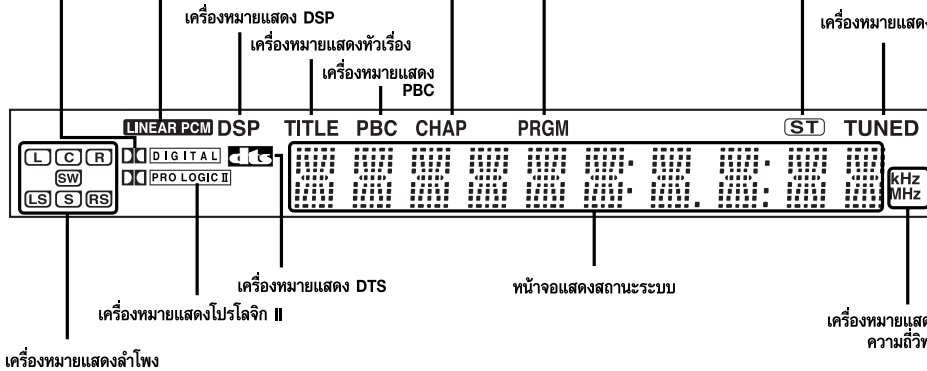


เครื่องหมายแสดง
ความถึวิทยุ

ช่องสัญญาณภาพออก
เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN)
เข้ากับช่องสัญญาณภาพออก (VIDEO OUT)

ช่องเสียบสัญญาณ S-Video ออก
หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องเสียบสัญญาณ S-Video
เข้า (S-VIDEO IN) เชื่อมต่อกับสายเข้ากับ
ช่องสัญญาณ S-Video ออก

ช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าอุปกรณ์ภายนอก

ช่องเสียบสัญญาณเข้าอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
ใช้ช่องนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก สามารถส่งสัญญาณ
ดิจิตอลออกได้

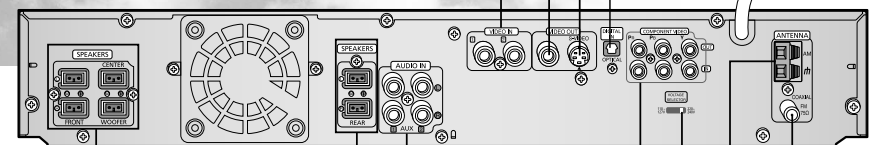

ช่องเสียบสัญญาณออกสู่
ลำโพง 5.1 แชนแนล


ข้อ ๕ ช่องเสียงสัญญาณเสียงเข้า
จากอุปกรณ์ภายนอก

ช่องสัญญาณคอมพิวเตอร์ออก/เข้า
เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าของ
อุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์กับช่องนี้

ห้องเสียบเสาอากาศ
วิทยุเอฟเอ็ม

ห้องเสียบเสาอากาศวิทยุเอเอ็ม
ตัวเลือกกระแสไฟ
(เฉพาะรุ่น)

อุปกรณ์ต่างๆ



รีโมทคอนโทรล



สายสัญญาณเสียง



สายสัญญาณภาพ




เส้าอากาศเอเอ็ม



เสาอากาศเอฟเอ็ม




คู่มือการใช้งาน



ไมโครโฟนระบบวัดและปรับระดับ
สัญญาณเสียงอัตโนมัติ




รายละเอียดของเครื่อง

—รีโมทคอนโทรล (Remote Control)—

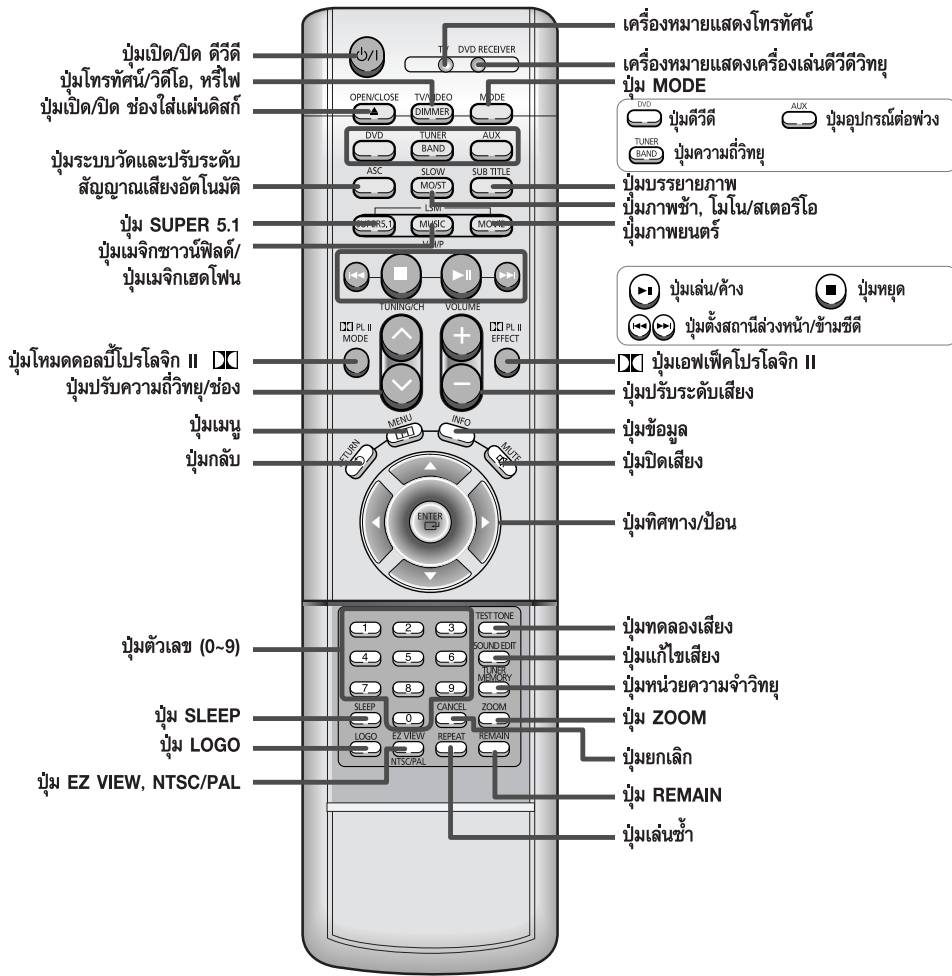

การใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

- 1 ดึงฝาครอบแบตเตอรี่บริเวณด้านหลังของรีโมทคอนโทรล โดยกดลงและเลื่อนฝาครอบตามแนวลูกศร
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5V AAA จำนวน 2 ก้อน ตามตำแหน่งขั้วให้ถูกต้อง (+ และ -)
- 3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่เข้าที่เดิม

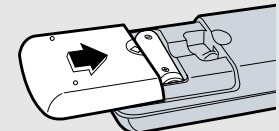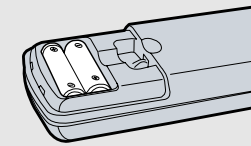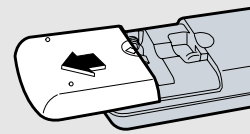


คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่ว และแตกของแบตเตอรี่

- วางแบตเตอรี่ลงในรีโมทคอนโทรลให้ถูกต้องตามตำแหน่งของขั้ว (+) ลงบนเครื่องหมาย (+) และ (-) ลงบนเครื่องหมาย (-)
- ใช้แบตเตอรี่ที่ถูกตัดตามประเภทแบตเตอรี่อาจดูเหมือนกัน แต่อาจมีกระแสไฟที่แตกต่างกัน
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง 2 ก้อนในเวลาเดียวกัน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในความร้อนหรือเปลวไฟ

ระยะทางการใช้งานของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ได้ห่างจากเครื่องถึง 23 ฟุต/7 เมตร ในแนวเส้นตรงรีโมทคอนโทรลยังสามารถใช้งานในแนวนอนเป็นมุม 30° จากตัวรับสัญญาณ

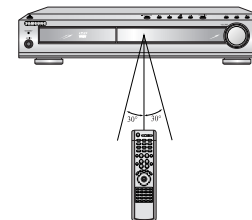


ในการเปิดฝาครอบรีโมทคอนโทรล ให้กดด้านบนของฝาครอบ จากนั้นเลื่อนฝาครอบลง





การเชื่อมต่อกับลำโพง

ก่อนการย้าย หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิด และถอดสายไฟออกแล้ว

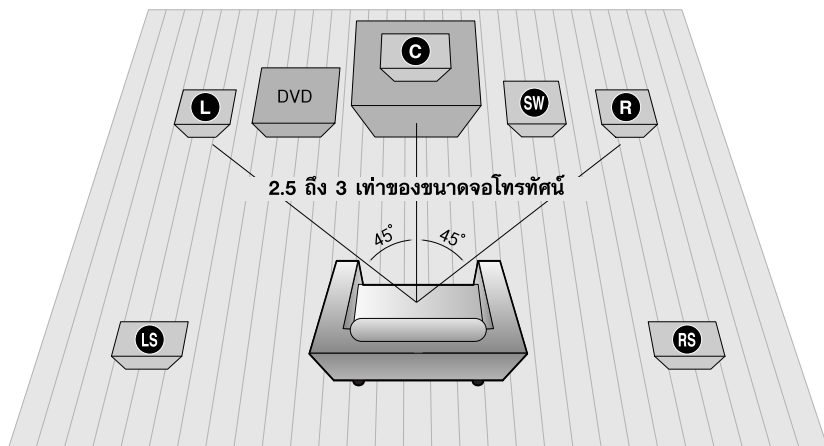

ตำแหน่งของเครื่องเล่นดีวีดี

- วางเครื่องเล่นดีวีดีไว้บนที่วาง หรือช่องวางในตู้ หรือด้านล่างของชั้นวางโทรทัศน์

ลำโพงหน้า (L R) (ซ้าย ขวา)

- วางลำโพงเหล่านี้บริเวณด้านหน้าตำแหน่งที่คุณฟัง โดยหันเข้าด้านใน (ประมาณ 45°) เข้าหาคุณ
- วางลำโพงให้ลำโพงเสียงสูงอยู่ในระดับเดียวกับหูของคุณ
- วางด้านหน้าของลำโพงหน้า โดยให้ส่วนกลางของลำโพงอยู่ในแนวเดียวกัน หรือค่อนข้างตรงด้านหน้าของลำโพง

ลำโพงกลาง (C) (กลาง)

- เป็นการดีที่สุดที่จัดวางลำโพงที่มีความสูงเท่ากับลำโพงหน้า
- คุณยังสามารถจัดวางด้านบน หรือด้านล่างของโทรทัศน์ได้โดยตรง

การเลือกตำแหน่งในการรับฟัง

ตำแหน่งในการรับฟังควรอยู่ที่บริเวณระยะห่างจากโทรทัศน์ 2.5-3 เท่าของขนาดจอโทรทัศน์


ตัวอย่าง: โทรทัศน์ขนาด 32" ระยะห่าง 2-2.4 เมตร (6-8 ฟุต)
โทรทัศน์ขนาด 55" ระยะห่าง 3.5-4 เมตร (11-13 ฟุต)

ลำโพงหลัง (LS RS) (หลังซ้าย หลังขวา)

- วางลำโพงเหล่านี้บริเวณด้านหลังของตำแหน่งในการรับฟัง
- หากไม่มีพื้นที่ ให้วางลำโพงหลังหันหน้าเข้าหากัน
- ความสูงในการวางอยู่ที่ประมาณ 60 ซม-90 ซม (2-3 ฟุต) สูงกว่าระดับหูของคุณโดยให้หันหน้าของลำโพงเสียงลง
- * ความแตกต่างของลำโพงหลังกับลำโพงหน้าและลำโพงกลาง ก็คือ ลำโพงหลังใช้เพื่อเล่นเสียงขานต่อเอฟเฟ็ค และลำโพงหลังเล่นเสียงเป็นครั้งคราว

ซับวูฟเฟอร์ (SW)

- ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่มีความสำคัญ ดังนั้นคุณสามารถวางได้ตามที่คุณต้องการ
- โดยปกติแล้วซับวูฟเฟอร์จะวางบริเวณมุมห้องใกล้กับลำโพงหน้า

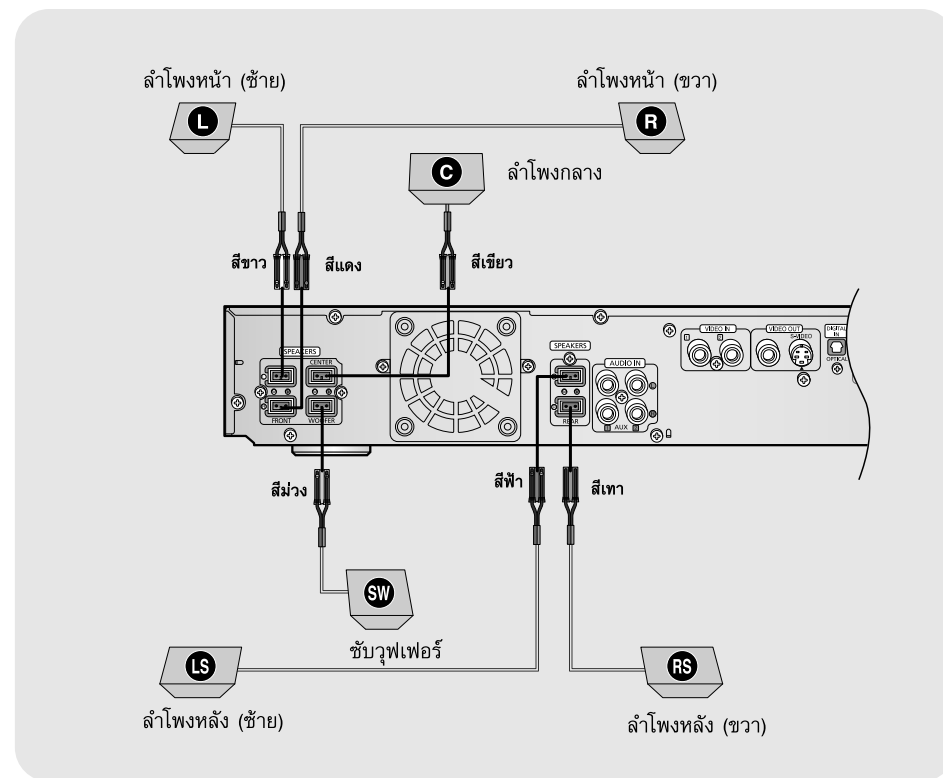


ด้านหลังของลำโพง

- กดปุ่มช่องเสียบสายบริเวณด้านหลังของลำโพง




- เสียบสายเข้าสู่ช่อง และปล่อยปุ่มช่องเสียบสายออก
- ใส่สายสีแดงลงในช่องเสียบสายสีแดง (-) และสายสีเทาลงในช่องเสียบสายสีเทา (+)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว (+ และ -) ใส่อย่างถูกต้อง

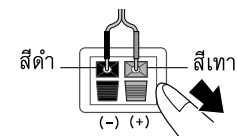

ด้านหลังของเครื่อง


- เชื่อมต่อสายต่างๆ เข้าสู่ด้านหลังของเครื่องเล่นดีวีดี
- ดูให้แน่ใจว่าสีของช่องเสียบสายตรงกับสีของสายที่นำมาต่อเชื่อม
- ดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+ และ -) ใส่อย่างถูกต้อง



การเชื่อมต่อเสาอากาศวิทยุ เอฟเอ็ม และเอเอ็ม

หากการรับสัญญาณวิทยุเอฟเอ็มไม่ชัดเจน
เชื่อมต่อเข้ากับเสาอากาศวิทยุเอเอ็ม
ภายนอก (ไม่มีมาพร้อมเครื่อง)

หากมีการรับสัญญาณวิทยุเอฟเอ็ม
ไม่ชัดเจน เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับ
เสาอากาศวิทยุเอฟเอ็มภายนอก
(ไม่มีมาพร้อมเครื่อง)

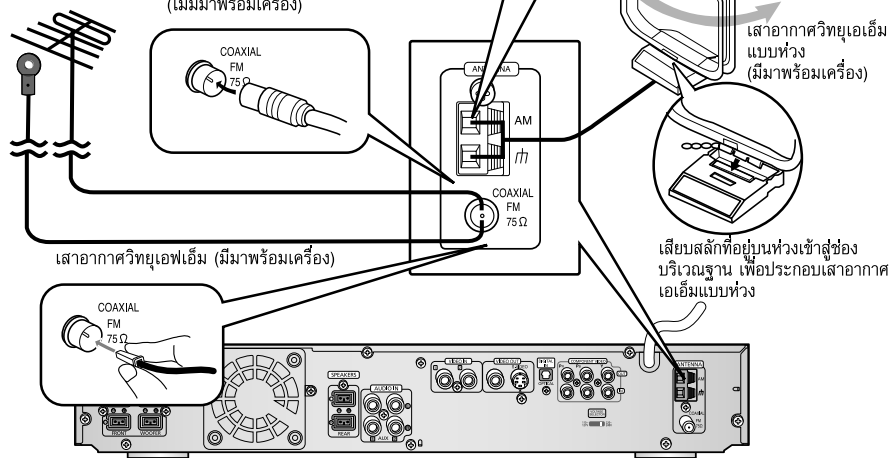


การเชื่อมต่อเสาอากาศวิทยุเอฟเอ็ม

1. เชื่อมต่อเสาอากาศวิทยุเอฟเอ็มที่มาพร้อมเครื่องเข้ากับ
ช่องเสียบสายเคเบิลร่วมแกนเอฟเอ็ม 75Ω ตามขนาดที่วัด
2. ขยับเสาอากาศไปรอบๆ อย่างช้าๆ จนกระทั่งพบตำแหน่ง
ที่รับสัญญาณได้ดี จากนั้นคลายสายเข้ากับกำแพง หรือ
พื้นผิวที่แข็งแรง

- หากการรับสัญญาณยังไม่ดี เชื่อมต่อเข้ากับเสาอากาศภายนอก
ก่อนการเชื่อมต่อสายเคเบิลร่วมแกน 75Ω (ด้วยตัวเชื่อมมาตรฐาน)
ถอดเสาอากาศที่มาพร้อมเครื่องออกก่อน

พัฒนาระบายความร้อน


พัฒนาจะระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ พัฒนาระบายความร้อน
จะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดอากาศเย็นภายในเครื่อง



โปรดสังเกตค่าเตือนต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย

- ดูให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี หากมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีอุณหภูมิภายในตัวเครื่องอาจทำความเสียหายแก่เครื่องได้
- ห้ามเปิดช่องพัฒนาระบายความร้อน หรือช่องถ่ายเทอากาศ (หากช่องพัฒนาระบายความร้อน หรือช่องถ่ายเทอากาศถูกปิดด้วยหนังสือพิมพ์ หรือผ้า ความร้อนอาจเกิดขึ้นด้านในเครื่อง และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้)

การเชื่อมต่อสัญญาณภาพเข้ากับโทรทัศน์

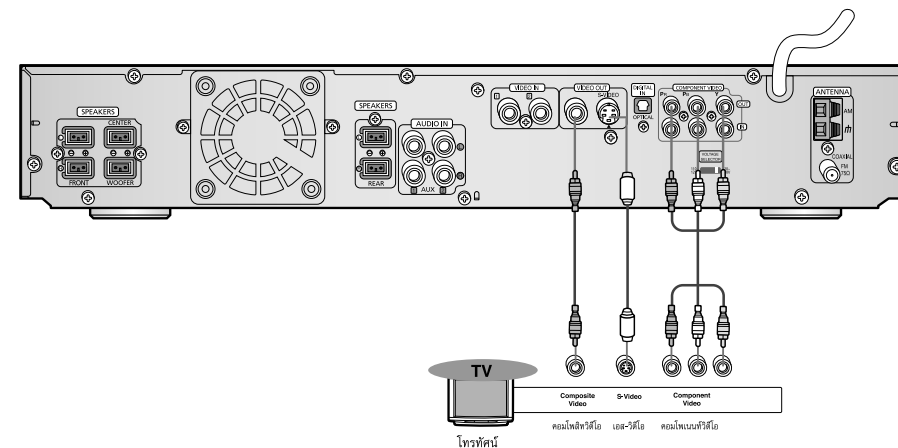

* ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ ช่องสัญญาณคอมโพเนนต์วิดีโออาจแสดงด้วยช่องสัญญาณทีวีดีเข้า

คอมโพสิทวิดีโอ (Composite Video) (คุณภาพดี)

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณวิดีโอที่มาพร้อมเครื่องจากช่องสัญญาณภาพออก (VIDEO OUT) บริเวณด้านหลังเครื่อง
เข้าสู่ช่องสัญญาณภาพเข้า (VIDEO IN) บนโทรทัศน์

เอส-วิดีโอ (S-Video) (คุณภาพดีกว่า)

หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องสัญญาณ เอส-วิดีโอ (S-Video) เข้าติดตั้งมาเชื่อมต่อสายเคเบิลเอส-วิดีโอ (S-Video) (ไม่มีมาพร้อมเครื่อง)
จากช่องสัญญาณเอส-วิดีโอออก (S-VIDEO OUT) บริเวณด้านหลังของเครื่องเข้าสู่ช่องสัญญาณเอส-วิดีโอเข้า (S-VIDEO IN)
บนโทรทัศน์

คอมโพเนนต์วิดีโอ (Component Video) (คุณภาพดีที่สุด)

หากโทรทัศน์ของคุณมีช่องสัญญาณคอมโพเนนต์วิดีโอเข้า (Component Video Inputs) ติดตั้งมาเชื่อมต่อสายเคเบิลคอมโพเนนต์วิดีโอ
(ไม่มีมาพร้อมเครื่อง) จากช่อง Pr Pb และ Y บริเวณด้านหลังเครื่องเข้าสู่ช่องเสียบสัญญาณที่สัมพันธ์กันบนโทรทัศน์

หมายเหตุ


- เมื่อโหมดโปรเกรสสแกนถูกเลือกไว้ สัญญาณออกของวิดีโอ (VIDEO) และเอส-วิดีโอ (S-VIDEO)
จะไม่ส่งสัญญาณใดๆ ออก



การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลภายนอก


ตัวอย่าง: อุปกรณ์สัญญาณดิจิทัล เช่น เครื่องบันทึกเสียง ดีวีดี หรือซีดี

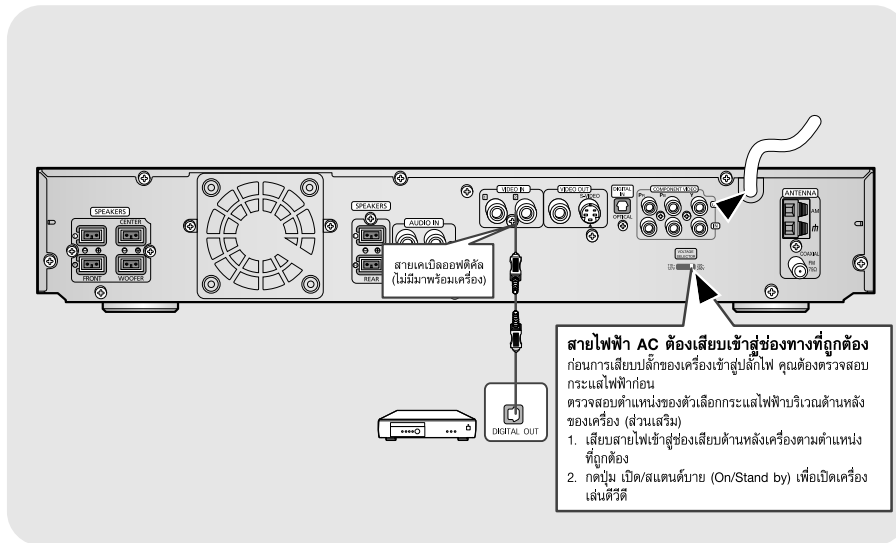

- 1 เชื่อมต่อช่องสัญญาณดิจิทัลเข้า (ออฟติคัล) เข้ากับช่องสัญญาณดิจิทัลออกบนอุปกรณ์ดิจิทัลภายนอก
- 2 กดปุ่ม **อุปกรณ์ภายนอก (AUX)** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกดิจิทัลเข้า (DIGITAL IN)
 - แต่ละครั้งที่กดปุ่ม รายการการเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้ **ดิจิทัลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2)**
 - คุณสามารถใช้ปุ่ม **การใช้งาน (FUNCTION)** บนเครื่องได้ โหมดจะสลับไปดังนี้ **ดีวีดี/ซีดี (DVD/CD) → ดิจิตอลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2) → เอฟเอ็ม (FM) → เอเอ็ม (AM)**

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อนาล็อกภายนอก

ตัวอย่าง: อุปกรณ์สัญญาณอนาล็อก เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ กล้องถ่ายวิดีโอ และโทรทัศน์

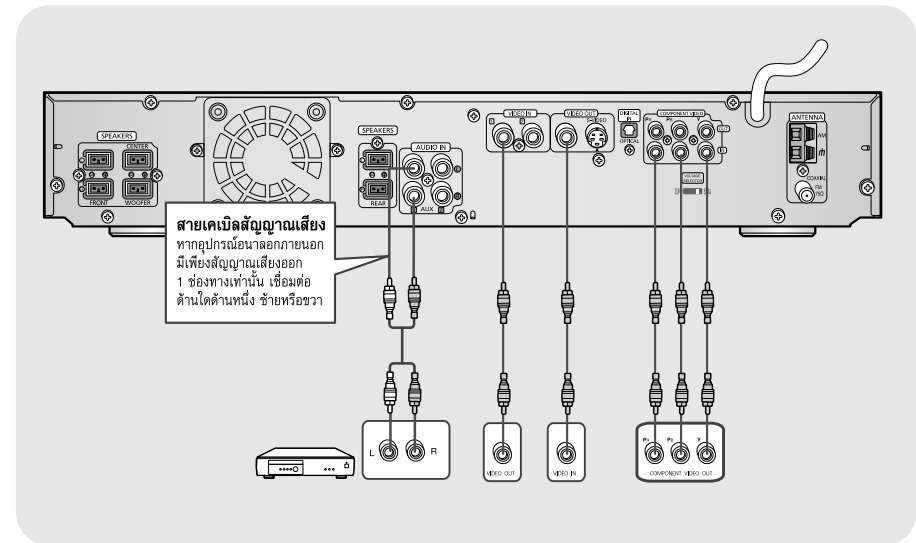

- 1 เชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงเข้า (Audio In) บนเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับช่องสัญญาณเสียงออก (Audio Out) บนอุปกรณ์อนาล็อกภายนอก
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของตัวเชื่อมต่อตรงกัน
- 2 กดปุ่ม **อุปกรณ์ภายนอก (AUX)** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) หรือ อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2)
 - แต่ละครั้งที่กดปุ่ม รายการการเลือกจะเปลี่ยนไปดังนี้: **ดิจิทัลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2)**
 - คุณสามารถใช้ปุ่ม **การใช้งาน (FUNCTION)** บนเครื่องได้ โหมดจะสลับไปดังนี้ **ดีวีดี/ซีดี (DVD/CD) → ดิจิตอลเข้า (DIGITAL IN) → อุปกรณ์ภายนอก 1 (AUX 1) → อุปกรณ์ภายนอก 2 (AUX 2) → เอฟเอ็ม (FM) → เอเอ็ม (AM)**

ก่อนการใช้เครื่องเล่นดีวีดี

เครื่องเล่นดีวีดีของคุณสามารถเล่นแผ่นดิสก์ดีวีดี วีซีดี ซีดี เอ็มพี 3 และ JPEG ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ที่คุณใช้ คำแนะนำเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนการใช้

1 เสียบสายไฟเข้าสู่ปลั๊กไฟ AC

2 กดปุ่ม **MODE** เพื่อให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งโทรทัศน์บนรีโมทคอนโทรลกะพริบ

3 กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดโทรทัศน์

4 กดปุ่ม **TV/VIDEO** เพื่อเลือกโหมดดีวีดีโอ

5 กดปุ่ม **MODE** เพื่อให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งเครื่องเล่นดีวีดีทีวีบนรีโมทคอนโทรลกะพริบ

6 กดปุ่ม **DVD** เพื่อเลือกโหมด DVD/CD



การเลือกรูปแบบภาพ (Selecting the Video Format)

ปิดเครื่องแล้วจากนั้นกดปุ่ม **NTSC/PAL**

- ค่าเดิมที่ตั้งไว้ของรูปแบบภาพ คือ ระบบ "PAL"
- ในแต่ละครั้งของการกดปุ่ม รูปแบบภาพจะสลับระหว่าง "NTSC" และ "PAL"
- ในแต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบภาพที่แตกต่างกัน
- สำหรับการเปิดชมภาพตามปกติ รูปแบบของภาพของแผ่นดิสก์ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบภาพของโทรทัศน์ของคุณ

การควบคุมโทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดีด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงอย่างเดียว

กดปุ่ม **MODE**

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เครื่องหมายแสดงตำแหน่งโทรทัศน์ (TV) (สีแดง) และเครื่องหมายแสดงตำแหน่งดีวีดีทีวี (DVD Receiver) (สีเขียว) จะกะพริบสลับกันไป
- คุณสามารถควบคุมโทรทัศน์ได้ในขณะที่เครื่องหมายแสดงตำแหน่งโทรทัศน์กะพริบ และสามารถควบคุมเครื่องเล่นดีวีดีได้ในขณะที่เครื่องหมายแสดงตำแหน่งดีวีดีทีวีกะพริบ
- ปุ่มที่สามารถใช้ควบคุมโทรทัศน์คือ : ปุ่มเปิด/ปิด (POWER) ปุ่มแชนแนล (CHANNEL) ปุ่มปรับระดับเสียง (VOLUME) ปุ่มโทรทัศน์/วิดีโอ (TV/VIDEO) และปุ่มตัวเลข (0-9)
- โดยมาตรฐานแล้ว รีโมทคอนโทรลได้ถูกตั้งให้ทำงานร่วมกับโทรทัศน์ซัมซุง โปรดดูหน้า 61 เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งานรีโมทคอนโทรล

การเล่นแผ่นดิสก์

1 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อเปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

2 ใส่แผ่นดิสก์

- วางแผ่นดิสก์ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์เบาๆ

3 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

ดีวีดี วีซีดี ซีดี

- จะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ

เอ็มพี3 JPEG

- จะทำการเริ่มเล่นอัตโนมัติ
- หากโทรทัศน์เปิดอยู่ รายชื่อของเอ็มพี 3 บนแผ่นจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์




หมายเหตุ

- หน้าจอเริ่มต้นอาจแสดงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลในแผ่นดิสก์
- แผ่นเอ็มพี 3 บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดได้ขึ้นอยู่กับโหมดการบันทึก
- ตารางข้อมูลของแผ่นซีดี-เอ็มพี 3 มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบเพลงเอ็มพี 3 ลงในแผ่นดิสก์

ในการยุติการเล่น

กดปุ่ม **STOP** ในขณะที่ทำการเล่น

- หากกดปุ่ม 1 ครั้ง รายการ **PRESS PLAY** จะปรากฏ และตำแหน่งหยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ หากกดปุ่ม **PLAY/PAUSE** (▶||) หรือปุ่ม **ENTER** การเล่นจะเริ่มจากตำแหน่งหยุด (การใช้งานนี้ทำงานกับดีวีดีเท่านั้น)
- หากกดปุ่ม 2 ครั้ง ข้อความ **STOP** จะปรากฏ และหากกดปุ่ม **PLAY/PAUSE** (▶||) การเริ่มเล่นจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นแรก

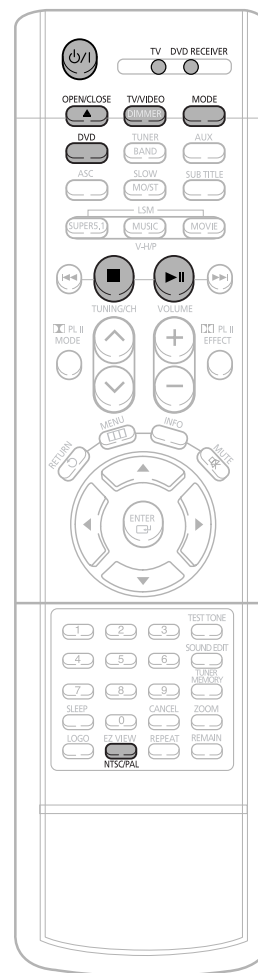

ในการหยุดค้างการเล่นชั่วคราว

กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** ในขณะที่เล่น

- ในการกลับสู่การเล่นอีกครั้ง กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** อีกครั้ง

การแสดงผลข้อมูลของแผ่นดิสก์

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลการเล่นแผ่นดิสก์บนหน้าจอโทรทัศน์

กดปุ่ม INFO

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม หน้าจอเปลี่ยนไปดังนี้:

ทีวีดี




หน้าจอหายไป

วีซีดี ซีดี



หน้าจอหายไป

เอ็มพี3 JPEG

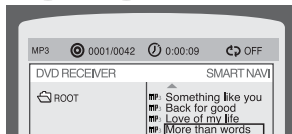

หน้าจอหายไป

หมายเหตุ

- การแสดงผลข้อมูลของแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- คุณยังสามารถเลือก DTS, DOLBY DIGITAL หรือ PROLOGIC ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

• เรืองคืออะไร?

ภาพยนตร์ที่บรรจุในแผ่นดิสก์ทีวีดี

• ตอนคืออะไร?

ในภาพยนตร์แต่ละเรื่องในแผ่นดิสก์ทีวีดี จะถูกแบ่งเป็นส่วนเล็กๆ เรียกว่า "ตอน"

• เครื่องหมาย ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์!

หากเครื่องหมายนี้ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ในขณะที่ใช้งานปุ่มต่างๆ การใช้งานเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ทำการเล่นแผ่นดิสก์

• อะไรคือแทรค (ไฟล์)?

ส่วนของไฟล์ภาพ หรือไฟล์เพลงที่บันทึกในวีซีดี, ซีดี หรือ ซีดี-เอ็มพี 3

ข้อมูลแสดงบนหน้าจอ

DVD	แสดงข้อมูลทีวีดี	MP3	แสดงข้อมูลเอ็มพี 3	แสดงข้อมูลแทรค (ไฟล์)	แสดงข้อมูลภาษาเสียง	DOLBY DIGITAL	แสดงข้อมูลดอลบี้ดิจิตอล
VCD	แสดงข้อมูลวีซีดี	แสดงข้อมูลเรื่อง	แสดงเวลาที่ใช้ไป	แสดงข้อมูลคำบรรยาย	แสดงข้อมูลมุกตลก		
CD	แสดงข้อมูลซีดี	แสดงข้อมูลคอน	แสดงการเล่นซ้ำ	LR	แสดงข้อมูลสเตอริโอ (ซ้าย/ขวา)		


การตรวจสอบเวลาที่เหลือ

กดปุ่ม Remain

- ในการตรวจสอบจำนวนเวลาที่เหลือทั้งหมดของเรื่อง หรือตอนในการเล่น


แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Remain

ทีวีดี

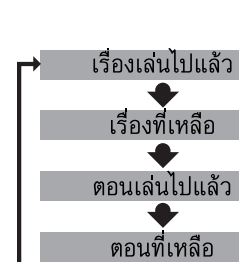

วีซีดี ซีดี

วีซีดี 2.0 ในขณะที่ปิดการควบคุมการเล่น

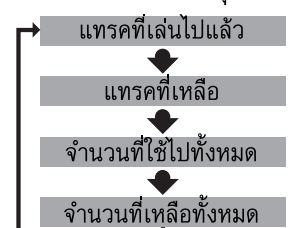


การใช้งาน

การเล่นภาพ เร็ว/ช้า

การเล่นเร็ว

กดปุ่ม ◀◀, ▶▶ ค้างไว้


- แต่ละครั้งที่กดปุ่มค้างไว้ในขณะทำการเล่น

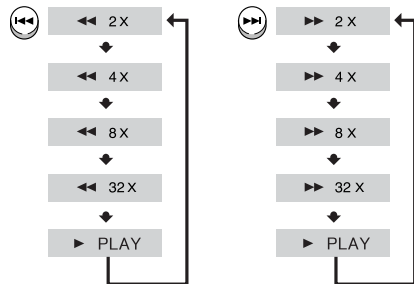

การเล่นช้า


กดปุ่ม SLOW

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มค้างไว้ในขณะทำการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:

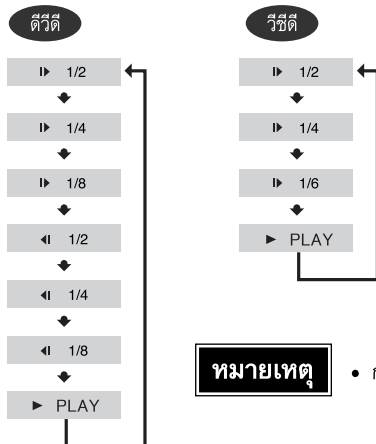

หมายเหตุ

- การเล่นภาพช้าถอยหลังไม่ทำงานในการเล่นวีซีดี

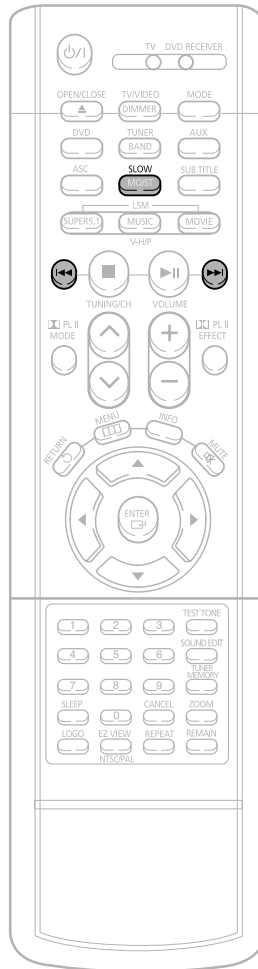


การข้ามช่วง ภาพ/เพลง

วีซีดี

กดปุ่ม ◀◀, ▶▶ ล้วนๆ

- แต่ละครั้งที่กดปุ่มสั้นๆ ในขณะทำการเล่นตอนที่ผ่านมาหรือตอนถัดไป แทรคหรือผังรายการ (ไฟล์) จะเล่น
- แต่คุณไม่สามารถข้ามตอนต่างๆ ที่ต่อเนื่องกัน

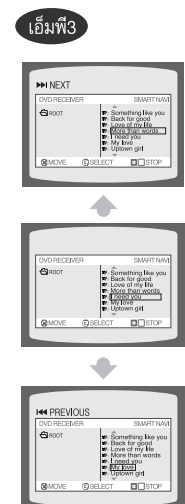

- ในขณะชมวีซีดีที่มีความยาวนานกว่า 15 นาที แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ◀◀, ▶▶ การเล่นจะข้ามย้อนหลังหรือไปข้างหน้าประมาณ 5 นาที

หมายเหตุ

- ในขณะทำการเล่นซีดี หรือซีดี-เอ็มพี 3 อย่างเร็ว เสียงที่ได้ยินจะมีความเร็วเป็น 2x ไม่ใช่ 4x 8x และ 32x
- ในขณะทำการเล่นช้า และเล่นทีละชั้นจะไม่มีเสียง


การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำให้คุณเล่นในแต่ละตอน เรื่อง เพลง หรือผังรายการ (ไฟล์เอ็มพี 3) ซ้ำได้

ดีวีดี วีซีดี ซีดี เอ็มพี3 JPEG

กดปุ่ม REPEAT

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้งในขณะที่ทำการเล่น โหมดการเล่นซ้ำจะเปลี่ยนไปดังนี้:

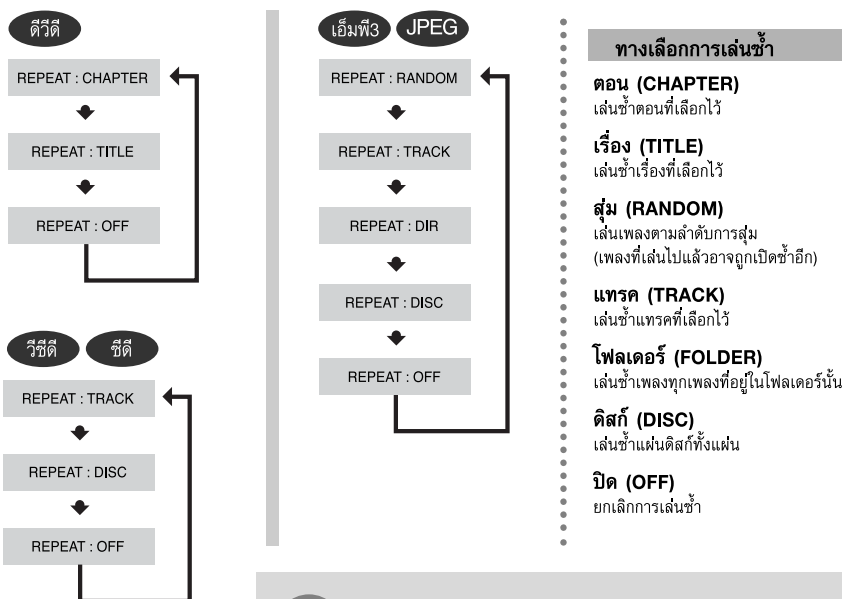

ทางเลือกการเล่นซ้ำ

- ตอน (CHAPTER)**
เล่นซ้ำตอนที่เลือกไว้
- เรื่อง (TITLE)**
เล่นซ้ำเรื่องที่เลือกไว้
- สุ่ม (RANDOM)**
เล่นเพลงตามลำดับการสุ่ม
(เพลงที่เล่นไปแล้วอาจถูกเปิดซ้ำอีก)
- แทร็ค (TRACK)**
เล่นซ้ำแทร็คที่เลือกไว้
- โฟลเดอร์ (FOLDER)**
เล่นซ้ำเพลงทุกเพลงที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น
- ดิสก์ (DISC)**
เล่นซ้ำแผ่นดิสก์ทั้งแผ่น
- ปิด (OFF)**
ยกเลิกการเล่นซ้ำ

ในการเลือกโหมดการเล่นซ้ำจากหน้าจอแสดงข้อมูลแผ่นดิสก์

- กดปุ่ม **INFO** 2 ครั้ง
- กดปุ่มบอกตำแหน่ง ► เพื่อเลื่อนไปยังรายการการเล่นซ้ำ (REPEAT PLAYBACK)
- กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการการเล่นซ้ำที่ต้องการ
- กดปุ่ม **ENTER**

* สำหรับแผ่นดิสก์เอ็มพี 3 และ JPEG คุณไม่สามารถเลือกการเล่นซ้ำจากหน้าจอแสดงข้อมูล



หมายเหตุ

- การทำงานของการเล่นซ้ำไม่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์วีซีดีเวอร์ชัน 2.0 หากการควบคุมการเล่น (PBC) เปิดใช้งาน ในการเล่นซ้ำแผ่นวีซีดีด้วยการใช้งานการควบคุมการเล่น (PBC) คุณควรตั้งการควบคุมการเล่น (PBC) ไว้ที่ ปิด (OFF) ในเมนูแผ่นดิสก์ (โปรดดูหน้า 29)

การเล่นซ้ำ A-B

ดีวีดี วีซีดี ซีดี

1 กดปุ่ม INFO 2 ครั้ง

- สำหรับวีซีดีหรือซีดี กดปุ่ม **INFO** 1 ครั้ง

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ► เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอ เล่นซ้ำ (REPEAT PLAYBACK)

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก 'A-' จากนั้นกดปุ่ม ENTER ที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่ต้องการ

- เมื่อกดปุ่ม **ENTER** ตำแหน่งที่เลือกไว้จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ

DVD KO 1/3 OFF/ 02 A-

REPEA : A-

4 กดปุ่ม ENTER ที่จุดสุดท้ายของส่วนที่ต้องการ

- ส่วนที่ระบุจะถูกเล่นซ้ำไปซ้ำมา

DVD KO 1/3 OFF/ 02 A-B

REPEAT : A-B

ในการกลับสู่การเล่นปกติ กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก **ปิด (OFF)**

หมายเหตุ

- การทำงานของการเล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์เอ็มพี 3 และ JPEG

การใช้งานมูมกล็อง

การใช้งานนี้ให้คุณเรียกดูฉากเดียวกันในมูมกล็องที่แตกต่างกัน

ทีวีดี

1 กดปุ่ม INFO

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ► เพื่อเลื่อนไปยังรายการมูมกล็อง (ANGLE)

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกมูมกล็องที่ต้องการ


- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม มูมกล็องจะเปลี่ยนไปดังนี้:

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3
2/3
3/3



หมายเหตุ

- การใช้งานมูมกล็องจะทำงานเมื่อแผ่นดิสก์นั้นมีการบันทึกมูมกล็องหลายมูมกล็อง

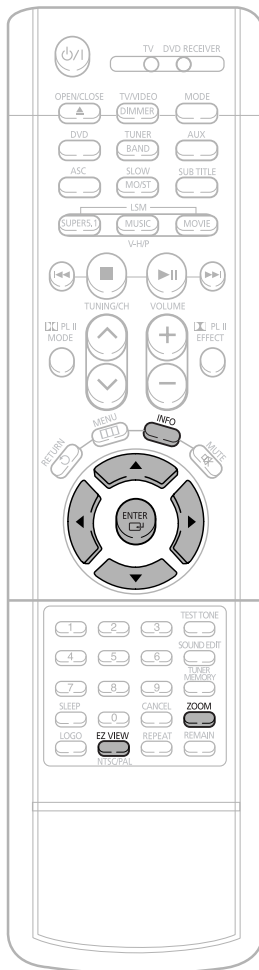

การชมภาพ

การใช้งานนี้ให้คุณขยายภาพของพื้นที่ภาพที่แสดง



การใช้งานการซูม (ขยายหน้าจอ)

ทีวีดี

วีซีดี

1 กดปุ่ม ZOOM




2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการขยายภาพ



3 กดปุ่ม ENTER

- แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ระดับการซูมภาพจะเปลี่ยนไปดังนี้:

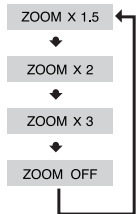

อัตราส่วนภาพ

ทีวีดี

กดปุ่ม EZ VIEW

- แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม การใช้งานการซูมจะสลับระหว่างเปิด และปิด
- เมื่อภาพยนตร์ถูกเปิดในรูปแบบของจอกว้าง แถบสีดำด้านบน และด้านล่างสามารถลบออกได้ โดยกดปุ่ม **EZ VIEW**



หมายเหตุ

- การใช้งานนี้ไม่ทำงานหากทีวีติดถูกบันทึกในรูปแบบมูมกล็องที่หลากหลาย
- แถบสีดำจะไม่หายไป เพราะแผ่นดีวีดีบางแผ่นมีอัตราส่วนแนวนอน และแนวตั้งติดตั้งมา

การเลือกภาษาเสียง/ภาษาคำบรรยาย

❏ การใช้งานเลือกภาษาเสียง

ทีวีดี

1 กดปุ่ม **INFO**
2 ครั้ง

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกภาษาเสียงที่ต้องการ

- ขึ้นอยู่กับจำนวนของภาษาบนแผ่นดิสก์ ทีวีดี ภาษาเสียงที่แตกต่างกัน (เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น อื่นๆ) จะถูกเลือกในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม

DVD KO 1/3 EN 2/3 JA 3/3 OFF/ 02 OFF

❏ การใช้งานการเลือกภาษาคำบรรยาย

ทีวีดี

1 กดปุ่ม **INFO**
2 ครั้ง


DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ► เพื่อเลื่อนไปยังรายการ SUBTITLE

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกคำบรรยายที่ต้องการ

DVD KO 1/3 KO 01/ 03 EN 02/ 03 JA 03/ 03 OFF / 03 OFF

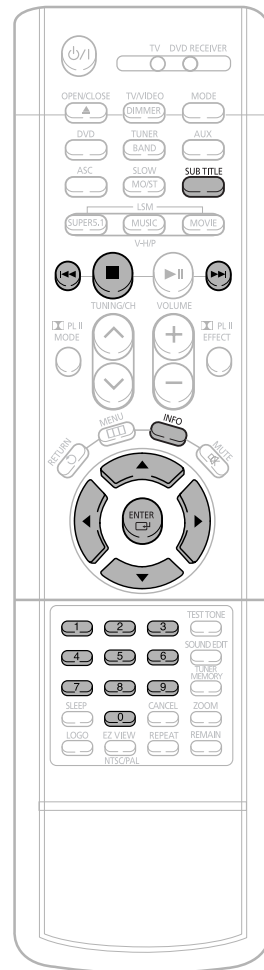

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ปุ่ม SUBTITLE บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกภาษาคำบรรยายภาพได้
- การใช้งานภาษาคำบรรยายภาพ และภาษาเสียง อาจไม่ทำงาน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การไปยังช่วง/เพลงโดยตรง

ทีวีดี

วีซีดี

ซีดี

1 กดปุ่ม **INFO**

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

ไปยังตอน (Chapter)

4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือกดปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกตอนที่ต้องการ และกดปุ่ม **ENTER**

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

เอ็มพี3

JPEG

กดปุ่ม numeric

- ไฟล์ที่เลือกไว้จะถูกเล่น
- แผ่นดิสก์ เอ็มพี3 หรือ JPEG ไม่สามารถย้ายออกจากหน้าจอข้อมูลแผ่นดิสก์
- เมื่อเล่นแผ่นดิสก์ เอ็มพี3 หรือ JPEG คุณไม่สามารถใช้ปุ่ม ▲, ▼ เพื่อย้ายโฟลเดอร์ ในการย้ายโฟลเดอร์ กดปุ่ม ■ (STOP) และจากนั้นกดปุ่ม ▲, ▼

ไปยังเรื่อง/แทร็ค (Title/Track)

2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกเรื่อง/แทร็คที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

ไปยังเวลาที่ระบุ (Specific Time)

5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อไปยังเวลาที่ปรากฏ

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

ไปยังตอน (Chapter)

3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶ เพื่อไปยังตอนที่ปรากฏ

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

ไปยังเวลาที่ระบุ (Specific Time)

6 กดปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

หมายเหตุ

- คุณสามารถกดปุ่ม ◀◀, ▶▶ บนรีโมทคอนโทรล เพื่อไปยังเรื่อง ตอน หรือเพลงที่ต้องการได้โดยตรง
- คุณอาจไม่สามารถไปยังเรื่อง หรือเวลาที่เลือกไว้ได้โดยตรงขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์



การใช้เมนูแผ่นดิสก์

คุณสามารถใช้งานเมนูต่างๆ สำหรับภาษาเสียง ภาษาคำบรรยายภาพ โปรไฟล์ และอื่นๆ เนื้อหาของเมนูในแต่ละแผ่นดิสก์ดีวีดีจะแตกต่างกันไป

ดีวีดี

1 กดปุ่ม MENU

- เมื่อคุณเล่นแผ่นวีซีดี (เวอร์ชัน 2.0) รายการนี้จะวนระหว่างรายการ เปิดควบคุมการเล่น (PBC ON) และ ปิด (OFF)



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง "DISC MENU" และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- เมื่อคุณเลือกเมนูแผ่นดิสก์ที่ไม่สนับสนุนจากแผ่นดิสก์ ข้อความ "This menu is not supported" แสดงบนหน้าจอ



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลือก รายการที่ต้องการ



หมายเหตุ


การใช้งานการควบคุมการเล่น (PBC)

เมื่อเปิดชมแผ่นดิสก์วีซีดี (เวอร์ชัน 2.0) คุณสามารถเลือกและชมจากต่างๆ ตามหน้าจอเมนู

เปิดควบคุมการเล่น (PBC ON): แผ่นดิสก์เวอร์ชัน 2.0 การเล่นแผ่นจะขึ้นอยู่กับหน้าจอเมนู การใช้งานบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อบางรายการไม่สามารถใช้งานได้ ให้เลือกรายการ ปิดควบคุมการเล่น (PBC OFF) เพื่อปิดการใช้งานนั้น

ปิดควบคุมการเล่น (PBC OFF): แผ่นดิสก์เวอร์ชัน 1.1 การเล่นแผ่นดิสก์จะใช้วิธีเดียวกับการเล่นแผ่นดิสก์ซีดีเพลง

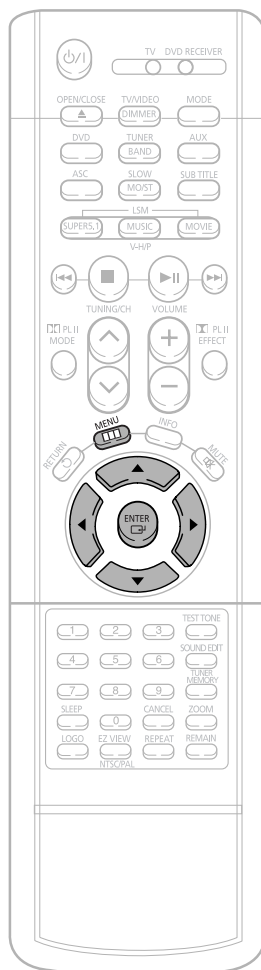

การใช้เมนูเรื่อง

สำหรับแผ่นดีวีดีที่บรรจุภาพยนตร์หลายเรื่อง คุณสามารถเรียกดูชื่อเรื่องของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ การใช้งานนี้อาจไม่ทำงาน หรือทำงานแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

ดีวีดี

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง รายการ "Title Menu"



3 กดปุ่ม ENTER

- เมนูเรื่องจะปรากฏ




กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

การใช้งาน

การตั้งค่าภาษา

ภาษาข้อมูลแสดงบนหน้าจอถูกตั้งค่าเดิมไว้เป็นภาษาอังกฤษ

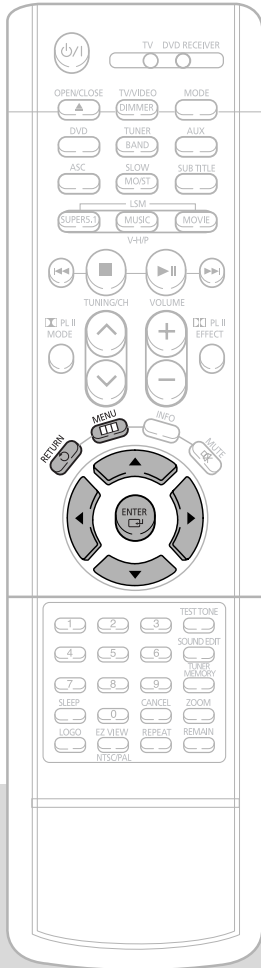

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่ม ENTER



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก รายการที่ต้องการ และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER



5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือกภาษา ที่ต้องการ และจากนั้น กดปุ่ม ENTER

- เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว หากภาษาที่ตั้งไว้ เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลแสดงบนหน้าจอ จะเป็นภาษาอังกฤษ



กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



เลือกภาษา
ข้อมูลแสดงบนหน้าจอ



เลือกภาษาเสียง
(บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)




เลือกภาษาคำบรรยาย
(บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)




เลือกภาษาเมนู
(บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์)

* หากภาษาที่คุณเลือกไว้ไม่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ ภาษาเมนูจะไม่เปลี่ยน ถึงแม้คุณจะตั้งค่าให้เป็นภาษาที่ต้องการ

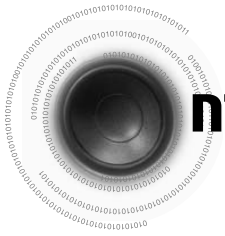

การตั้งค่าประเภทหน้าจอโทรทัศน์

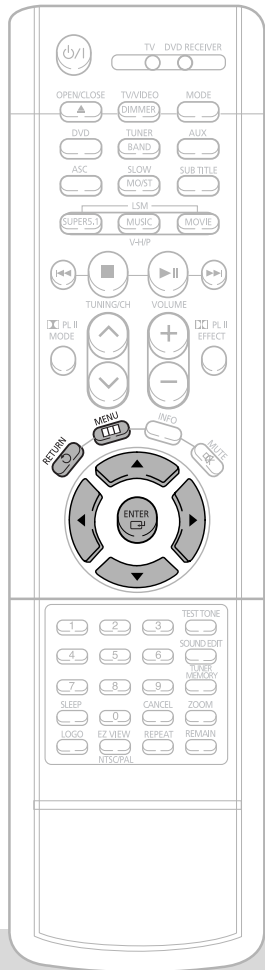


1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "TV DISPLAY"

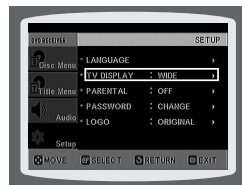

4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือก รายการที่ต้องการ และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำหน้าจอที่ผ่านมา



การปรับอัตราส่วนหน้าจอโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอ)

ขนาดอัตราส่วนของหน้าจอโทรทัศน์ในแนวนอนกับแนวตั้ง คือ 4:3 ในขณะที่อัตราส่วนของหน้าจอกว้างและโทรทัศน์ รายละเอียดสูงอยู่ที่ 16:9 อัตราส่วนนี้เรียกว่าอัตราส่วนหน้าจอ เมื่อการเล่นแผ่นดีวีดีที่บันทึกด้วยขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน คุณควรปรับอัตราส่วนของหน้าจอให้พอดีกับขนาดของโทรทัศน์ หรือมอนิเตอร์

- * สำหรับโทรทัศน์มาตรฐานเลือกได้ทั้งขนาด 4:3 LB หรือ 4:3 PS ตามความต้องการของคุณ เลือกขนาด 16:9 หากคุณใช้โทรทัศน์จอกว้าง

กว้าง (WIDE)

- เลือกการการนี้เพื่อเรียกดูภาพขนาด 16:9 ในโหมดเต็มหน้าจอบนโทรทัศน์จอกว้างของคุณ
- คุณสามารถสนุกกับการชมหน้าจอแบบกว้างได้



4:3LB (4:3 เลเตอร์บ็อกซ์)

- เลือกการการนี้เพื่อเปิดชมภาพขนาด 16:9 ในโหมดเลเตอร์บ็อกซ์จากโทรทัศน์ทั่วไป
- แถบสีดำจะปรากฏบริเวณด้านบน และด้านล่างของหน้าจอ



4:3PS (4:3 แพน & สแกน)

- เลือกการการนี้เพื่อเปิดชมภาพขนาด 16:9 ในโหมดแพน & สแกนบนโทรทัศน์ทั่วไป
- คุณจะพบส่วนกลางของหน้าจอเท่านั้น (โดยตัดด้านข้างของภาพขนาด 16:9 ออก)



หมายเหตุ


- หากทีวีของคุณเป็นขนาด 4:3 คุณไม่สามารถชมในแบบจอกว้างได้
- เนื่องจากแผ่นดีวีดีที่บันทึกในหลากหลายรูปแบบภาพอาจดูต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ประเภทของโทรทัศน์ และการตั้งค่าอัตราส่วนหน้าจอ

กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



1 กดปุ่ม MENU

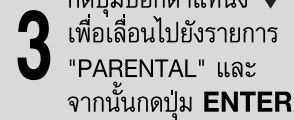

- 5** ป้อนรหัสผ่าน
และจากนั้นกดปุ่ม
ENTER


-
- SPS RECEIVER PARENTAL
- Disc Menu
- Title Menu
- Audio
- Setup
- INPUT NUMBER RETURN EXIT



- การใช้งานนี้ทำงานเฉพาะแผ่นดิสก์ดีวีดีที่บรรจุข้อมูลระดับการรับชมเท่านั้น


กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

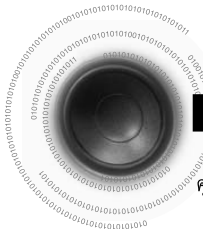

การตั้งค่ารหัสผ่าน

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าการควบคุมการชมโดยผู้ปกครอง (ระดับการชม)

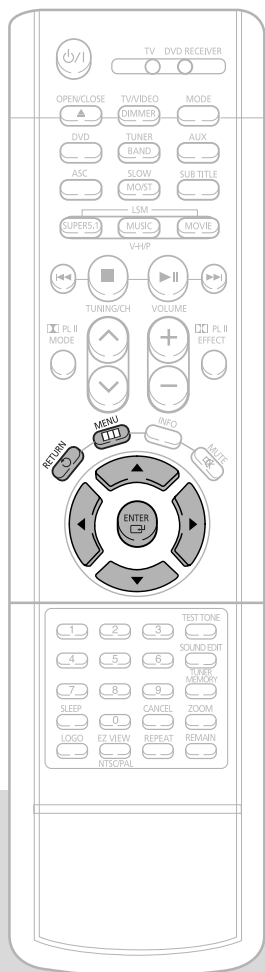

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "PASSWORD" และ จากนั้นกดปุ่ม ENTER



4 กดปุ่ม ENTER



5 ป้อนรหัสผ่าน และจากนั้นกดปุ่ม ENTER

- ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
- การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า




การตั้งค่าวอลเปเปอร์

JPEG


ทีวีดี

วีซีดี

ในขณะที่ชมภาพจากแผ่นทีวีดี วีซีดี หรือแผ่นซีดี JPEG คุณสามารถตั้งค่าภาพที่คุณชอบให้เป็นวอลเปเปอร์ได้

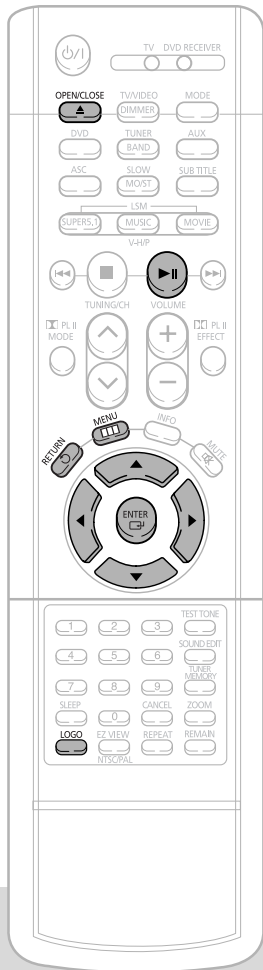


1 ในขณะที่การเล่น
กดปุ่ม **PLAY/PAUSE**
เมื่อภาพที่คุณชอบปรากฏ

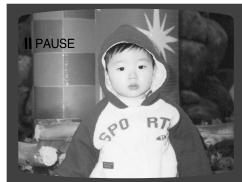

2 กดปุ่ม **LOGO**

- ข้อความ "LOGO COPYING" จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ตามด้วยข้อความ "LOGO COPIED"

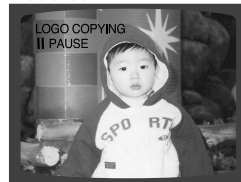

3 กดปุ่ม **MENU**



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Setup" และจากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "LOGO" และจากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



6 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "USER" และจากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



7 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

8 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อเปิด และปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า




เลือกรายการนี้เพื่อตั้งค่าสัญลักษณ์ซึ่งให้เป็นวอลเปเปอร์



เลือกรายการนี้ให้ตั้งภาพที่คุณต้องการให้เป็นวอลเปเปอร์

ในการเปลี่ยนวอลเปเปอร์

1 ในขณะที่การเล่น กดปุ่ม **PLAY/PAUSE** เมื่อพบภาพที่คุณชอบ

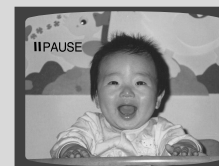


JPEG

ทีวีดี

วีซีดี

2 กดปุ่ม **LOGO**
• ข้อความ "LOGO COPYING" จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ตามด้วยข้อความ "LOGO COPIED"

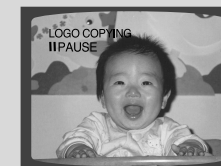

3 กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อเปิดและปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

- ภาพวอลเปเปอร์จะเปลี่ยนไป



การตั้งค่าโหมตลำโพง

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER





3 ในการตั้งค่าลำโพง กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปยัง ลำโพงที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม ENTER

- สำหรับลำโพงกลาง เซอร์ราวด์ซ้าย และ เซอร์ราวด์ขวา ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม โหมดจะสลับให้เลืกดังนี้: SMALL → NONE
- สำหรับลำโพงซ้ายและขวา โหมดจะถูกตั้งไว้ที่ SMALL

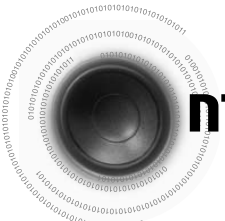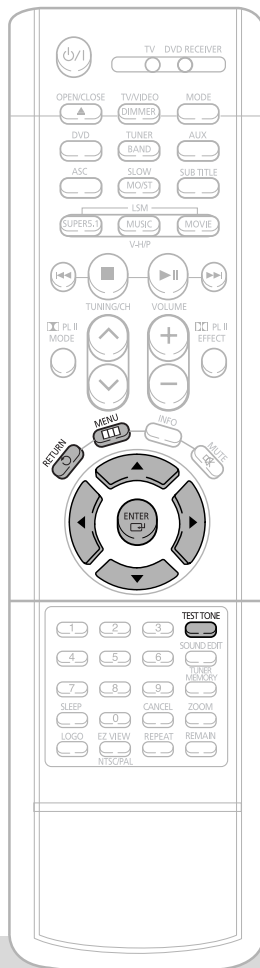

การตั้งค่าเสียงทดสอบ

1 กดปุ่ม MENU




2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "TEST TONE" จากนั้นกดปุ่ม ENTER

- เสียงทดสอบจะถูกส่งไปยังลำโพงซ้าย → กลาง → ขวา → เซอร์ราวด์ขวา → เซอร์ราวด์ซ้าย → ซับวูเฟอร์ ตามลำดับ หากกดปุ่มอีกครั้ง ณ จุดนี้ เสียงทดสอบจะยุติลง

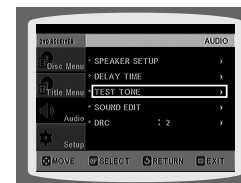

กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

SMALL : เลือกการนี้เมื่อใช้ลำโพง
NONE : เลือกการนี้เมื่อไม่ได้ติดลำโพง

หมายเหตุ

- ด้วย DOLBY (ระบบดอลบี้ดิจิตอลโปรโลจิก II (Dolby Prologic II)) การท่วงเวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโหมด
- ด้วยระบบ AC-3 และ DTS การท่วงเวลาจะถูกตั้งไว้ระหว่าง 00 และ 15/100 วินาที
- โหมดของลำโพงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบโปรโลจิก (PRO LOGIC) และสเตอริโอ (STEREO)


ในการทดสอบด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม TEST TONE

กดปุ่ม TEST TONE


- เสียงทดสอบจะดังขึ้นดังนี้: เมื่อเล่นแผ่นดีวีดี หรือซีดี การใช้งานนี้จะทำงานเฉพาะโหมดทูดเท่านั้น
- ในการใช้งานนี้เพื่อตรวจสอบลำโพงแต่ละตัวว่าได้ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และไม่มีปัญหาใดๆ

ในการยุติเสียงทดสอบ
 กดปุ่ม TEST TONE


โหมดโปรโลจิกหลายทิศทาง

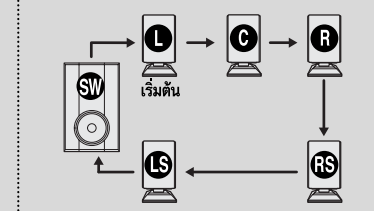

L: ลำโพงหน้าซ้าย (L) C: ลำโพงกลาง SW: ซับวูเฟอร์
 R: ลำโพงหน้าขวา (R) LS: ลำโพงหลังซ้าย (L) RS: ลำโพงหลังขวา (R)

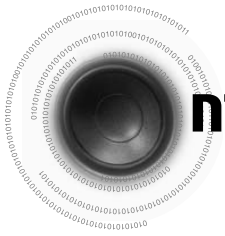


การตั้งค่าการหน่วงเวลา

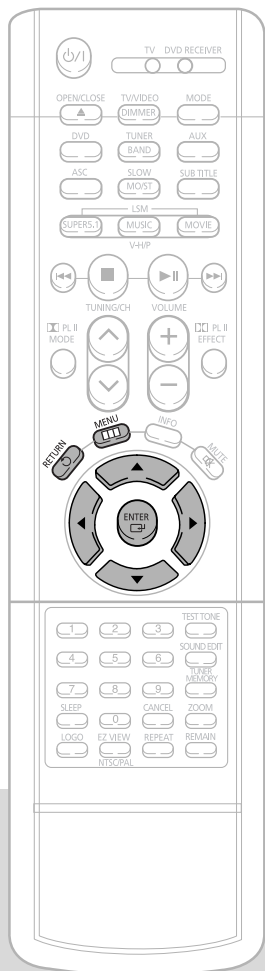

1 กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "DELAY TIME" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**




4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปยัง ลำโพงที่ต้องการ และ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**



5 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ◀, ▶ เพื่อตั้งค่าการหน่วงเวลา

- คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาสำหรับ ลำโพงกลางได้ระหว่าง 00 และ 05/100 วินาที และลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย และเซอร์ราวด์ขวา ได้ระหว่าง 00 และ 15/100 วินาที



- กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา
- กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

การตั้งค่าการหน่วงเวลาลำโพง

เมื่อเล่นระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล คุณสามารถสนุกกับเสียงที่ดีที่สุด หากระยะทางระหว่างคุณและลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน เริ่มตั้งแต่เสียงมาถึงตำแหน่ง ในการรับฟัง ในเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการวางลำโพง คุณสามารถปรับความแตกต่างนี้โดยเพิ่มเอฟเฟ็คการหน่วงเวลาให้กับเสียงลำโพงกลาง และลำโพงเซอร์ราวด์

• การตั้งคาลำโพงกลาง


หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือยาวกว่าระยะของ Df โดยตัวเลขให้ตั้งค่าโหมดเป็น 0/100 วินาที หรือไม่เช่นนั้นให้เปลี่ยนค่าตามตารางต่อไปนี้

ระยะห่างระหว่าง Df และ Dc Distance between Df and Dc	การหน่วงเวลา Delay Time
50	1.3 ms
100	2.6 ms
150	3.9 ms
200	5.3 ms

• การตั้งคาลำโพงหลัง (เซอร์ราวด์)


หากระยะห่างของ Df เท่ากับระยะของ Ds โดยตัวเลข ให้ตั้งค่าโหมดเป็น 0/100 วินาที หรือไม่เช่นนั้นให้เปลี่ยนค่าตามตารางต่อไปนี้

ระยะห่างระหว่าง Ds และ Dc Distance between Ds and Dc	การหน่วงเวลา Delay Time
200	5.3 ms
400	10.6 ms
600	15.9 ms

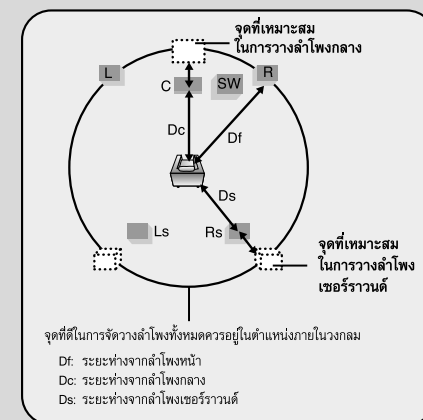

การตั้งค่ารายละเอียดเสียง

คุณสามารถปรับความสมดุลย์ และระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

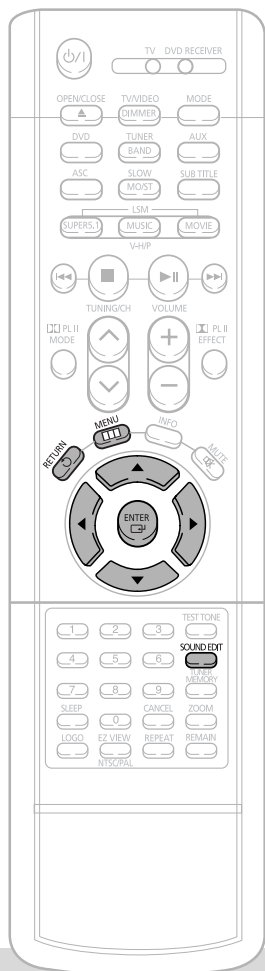

วิธีที่ 1 ในการปรับรายละเอียดเสียงโดยใช้หน้าจอการตั้งค่า

1 กดปุ่ม MENU



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "SOUND EDIT" จากนั้นกดปุ่ม ENTER



4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการ ที่ต้องการ และจากนั้น กดปุ่ม ENTER



วิธีที่ 2 ในการปรับด้วยตนเองด้วยปุ่ม SOUND EDIT

การปรับความสมดุลย์ลำโพงหน้า

1 กดปุ่ม SOUND EDIT จากนั้นกดปุ่ม บอกตำแหน่ง ◀, ▶

00 F -01

การปรับความสมดุลย์ลำโพงหลัง

2 กดปุ่ม SOUND EDIT จากนั้นกดปุ่ม บอกตำแหน่ง ◀, ▶

00 R -01

การปรับระดับเสียงลำโพงกลาง

3 กดปุ่ม SOUND EDIT จากนั้นกดปุ่ม บอกตำแหน่ง ◀, ▶

CEN +01dB

การปรับระดับเสียงลำโพงหลัง

4 กดปุ่ม SOUND EDIT จากนั้นกดปุ่ม บอกตำแหน่ง ◀, ▶

REAR -01dB

การปรับระดับเสียงลำโพงซับวูฟเฟอร์

5 กดปุ่ม SOUND EDIT จากนั้นกดปุ่ม บอกตำแหน่ง ◀, ▶

SW +01dB

กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

หมายเหตุ

การปรับความสมดุลย์ลำโพงหน้า/หลัง

- คุณสามารถเลือกค่าได้ตั้งแต่ 00 และ -06 และ OFF
- ระดับเสียงจะลดลงเมื่อคุณปรับค่าจนใกล้ระดับ -6


การปรับระดับเสียงลำโพงกลาง/หลัง/ซับวูฟเฟอร์

- ระดับเสียงสามารถปรับได้เป็นขั้นจาก +6dB ถึง -6dB
- เสียงจะดังขึ้นเมื่อคุณปรับใกล้ระดับ +6dB และเบาลงเมื่อคุณปรับใกล้ระดับ -6dB



การตั้งค่า DRC (การบับสัญญาณเสียงต่อเนื่อง)

คุณสามารถใช้การใช้งานนี้เพื่อสนุกกับเสียงดอลบี้ดิจิตอล เมื่อคุณชมภาพยนตร์โดยใช้ระดับเสียงต่ำตอนกลางคืน

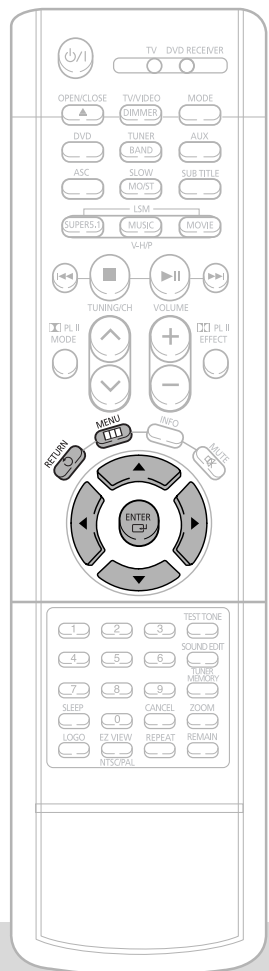


1 กดปุ่ม **MENU**



2 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "Audio" และจากนั้น กดปุ่ม **ENTER**



3 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ "DRC" จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**

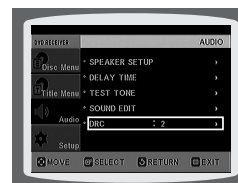

4 กดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲, ▼ เพื่อปรับค่า "DRC"

- เอฟเฟกต์จะมีค่ามาก หากกดปุ่มบอกตำแหน่ง ▲ ค้างไว้เป็นเวลานาน และเอฟเฟกต์จะมีค่าน้อยหากกดปุ่มบอกตำแหน่ง ▼ ค้างไว้เป็นเวลานาน
- เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำสู่หน้าจอที่ผ่านมา



กดปุ่ม **RETURN** เพื่อกลับสู่ระดับที่ผ่านมา

กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า




การตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

*การใช้งานนี้มีเฉพาะการเล่นแผ่นดิสก์ดีวีดี/ซีดี เท่านั้น

ระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

ด้วยการตั้งค่าการใช้งานระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว เมื่อคุณจัดตำแหน่งใหม่หรือติดตั้งเครื่อง คุณสามารถทำให้เครื่องจดจำระยะทางระหว่างลำโพง ระดับต่างๆ ระหว่างแชนแนลต่างๆ และคุณลักษณะของความถี่ เพื่อสร้างให้พื้นที่เสียง 5.1 แชนแนล มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสภาพแวดล้อมของผู้ฟัง

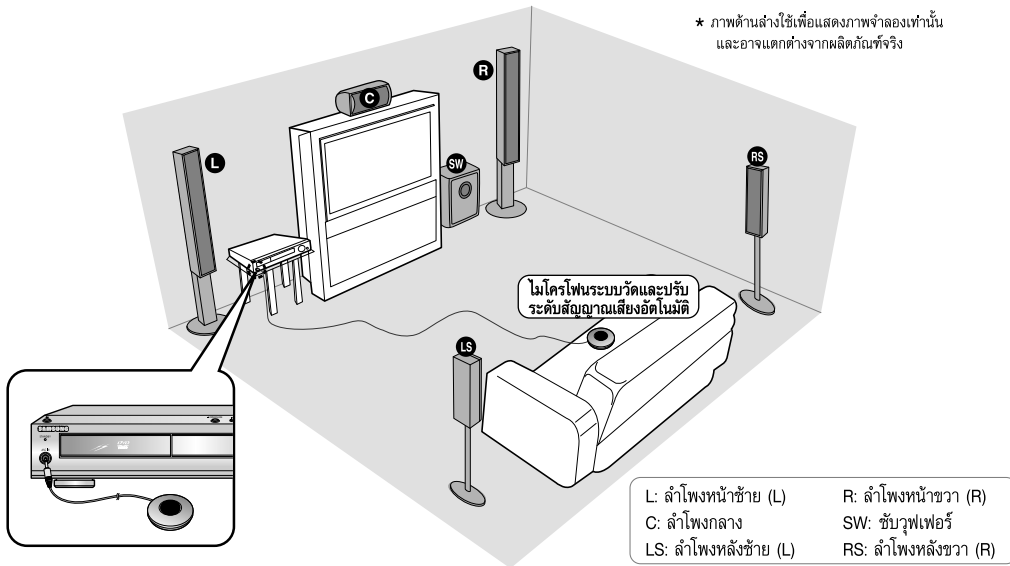

หมายเหตุ

- หากคุณซื้อเครื่องครั้งแรกหรือเริ่มใช้งาน กดปุ่มระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติโดยไม่เชื่อมต่อไมโครโฟนระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ หน้าจอจะแสดงข้อความ “PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST” (โปรดตั้งระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติก่อน)
- เนื่องด้วยระดับของเสียงถูกตั้งไว้คงที่ในขณะที่ตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ คุณไม่สามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
- หากไมโครโฟนระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติถูกถอดออกในขณะที่ตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ การตั้งค่าจะถูกยกเลิกไป


ในการเปิดหรือปิดสัญลักษณ์เสียง

เมื่อคุณเปิดเครื่อง เครื่องจะส่งสัญลักษณ์เสียงหลังการอ่านแผ่นดิสก์ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเครื่องสามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์

- 1 กดปุ่ม **ASC** ค้างไว้
 - ข้อความ “S.LOGO ON” หรือ “S.LOGO OFF” จะปรากฏบนหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **ASC** อย่างสั้นๆ
 - ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะสลับระหว่าง S.LOGO ON และ S.LOGO OFF
 - หากคุณเลือก “S.LOGO ON” สัญลักษณ์เสียงจะถูกขับออกมา เมื่อแผ่นดิสก์อ่านค่าเสร็จหลังจากเปิดเครื่อง หากคุณเลือก “S.LOGO OFF” จะไม่มีเสียงใดๆ ถูกขับออกมา

ในการแสดงระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

- 1 กดปุ่ม **ASC** ค้างไว้ 2 ครั้ง
 - ข้อความ “ASC CHECK” จะปรากฏบนหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **ASC** อย่างสั้นๆ
 - ระยะทางและค่าระดับเสียงในแต่ละแชนแนล จะถูกระบุ โดยปรากฏบนหน้าจอ

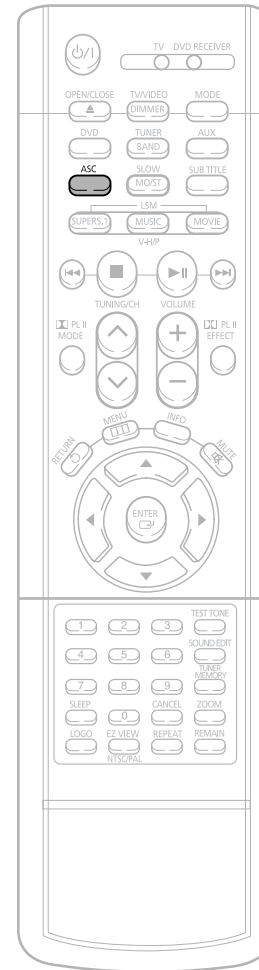

1 เสียบสายไมโครโฟนวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติเข้าสู่ช่องเสียบระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

2 วางไมโครโฟนวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติไว้ ณ ตำแหน่งของผู้ฟัง

3 ปรับระดับเสียงบนตัวเครื่องดังนี้:

- หากระยะห่างระหว่างผู้ฟังและลำโพงเกิน 5 เมตร ให้ตั้งระดับเสียงของเครื่องไว้ที่มากกว่า 25
- หากระยะห่างระหว่างผู้ฟังและลำโพงอยู่ที่ 3 เมตร ถึง 5 เมตร ให้ตั้งระดับเสียงของเครื่องไว้ที่ 25
- หากระยะห่างระหว่างผู้ฟังและลำโพงอยู่ที่ต่ำกว่า 3 เมตร ให้ตั้งระดับเสียงของเครื่องไว้ที่ 15

4 กดปุ่ม **ASC**

- เสียงจะถูกขับออกมา 2 ครั้ง ตามลำดับดังนี้ (ซ้าย → กลาง → ขวา → หลังขวา → หลังซ้าย → ซับวูฟเฟอร์) และพื้นที่เสียง 5.1 แชนแนล จะให้ผลดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
- การตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติจะใช้เวลาตั้งแต่ต้นจนสมบูรณ์ประมาณ 2 นาที



เสียงจะถูกขับออกมา



ผลของแต่ละลำโพงจะปรากฏ

เสียงระฆังจะดังและ การตั้งค่าจะเสร็จสิ้น

5 เมื่อข้อความ “REMOVE MIC” ปรากฏบนหน้าจอ ให้ถอดสายไมโครโฟนวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ

ในการยกเลิกการตั้งค่าระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ กดปุ่ม **ASC**

- เสียงที่ขับออกมาจะยุติ ข้อความ “CANCEL ASC” จะปรากฏบนหน้าจอ ตามด้วยข้อความ “REMOVE MIC” และการตั้งค่าจะถูกยกเลิก

ในการรับฟังโหมดระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ กดปุ่ม **ASC** สั้นๆ

(หากคุณตั้งระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติตามลำดับขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ด้านบน ในครั้งแรก)

- การเลือกจะสลับระหว่าง ASC ON และ ASC OFF ในหน้าจอ
- หากคุณเลือกการการ “ASC ON” คุณสามารถรับฟังโหมดระบบวัดและปรับระดับสัญญาณเสียงอัตโนมัติ หากคุณเลือกการการ “ASC OFF” คุณสามารถรับฟังโหมดที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าสัญญาณเสียงของหน้าจอลงการตั้งค่า



โหมดจำลองสภาพแวดล้อมเสียงเซอร์ราวด์

การใช้งานซูเปอร์ 5.1

คุณสามารถสร้างแหล่งเสียง 2 แชนแนล เช่น แผ่นดิสก์ วีซีดี ซีดีและวิทยุ ให้เป็นเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล

กดปุ่ม SUPER 5.1

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือกจะสลับระหว่าง SUPER 5.1 และ SUPER OFF
- เลือกรายการ "SUPER 5.1" เพื่อเปิดเสียง 2 แชนแนล ให้เป็นเสียง 5.1 แชนแนล




การใช้งานมัลติชานแนลฟิลต์

หากคุณเลือกมัลติชานแนลฟิลต์ เมื่อรับฟังเสียงจาก แหล่งเสียง 2 แชนแนล จะทำให้เสียงถูกแปลงให้เป็น เสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล เพื่อให้คุณได้สนุกกับ เสียงที่สมจริง

กดปุ่ม MUSIC

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือกจะ เปลี่ยนไปดังนี้:


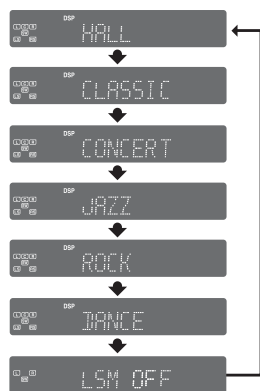


การใช้งานมูฟวี่ชานแนลฟิลต์

คุณสามารถเลือกโหมดของเสียงสำหรับภาพยนตร์ได้ 3 แบบ

กดปุ่ม MOVIE


- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือกจะ เปลี่ยนไปดังนี้:

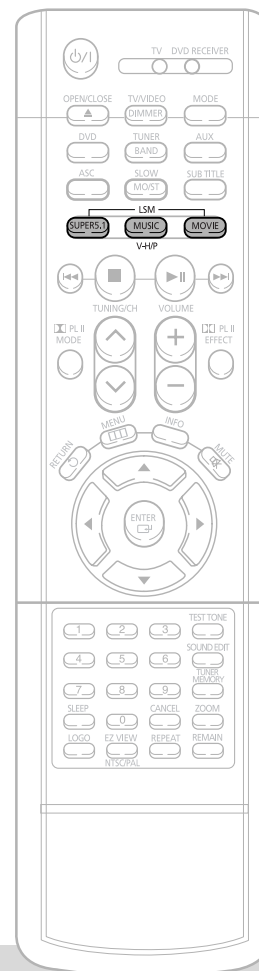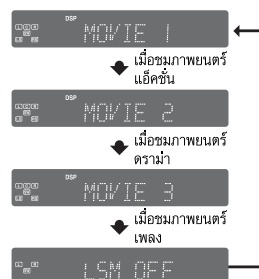

การใช้งานเวอร์ชวล เฮดโฟน

ใช้หูฟัง (ไม่มีมาพร้อมเครื่อง) สำหรับความสุขในการรับฟังส่วนตัว คุณสามารถสนุกสนานกับเสียงเอฟเฟกต์สมจริงเช่นเดียวกับเสียง เซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล โดยใช้หูฟังสเตอริโอปกติ

1 เสียบสายหูฟังเข้าสู่ ช่องเสียบหูฟัง

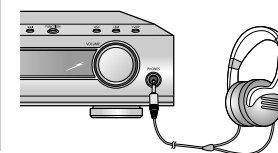

2 กดปุ่ม V-H/P

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง การเลือก จะสลับระหว่าง VIRTUAL ON และ VIRTUAL OFF



หมายเหตุ

- ในขณะที่ใช้หูฟัง อย่าฟังเสียงที่มีระดับเสียงที่สูงมาก การรับฟังเสียงดังเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่การสูญเสียการรับฟัง

หมายเหตุ

- เมื่อคุณใส่แผ่นดิสก์ดีวีดีที่บันทึกเสียงแบบ 2 แชนแนล หรือรูปแบบมัลติแชนแนล และกดปุ่ม SUPER 5.1 ข้อความ "THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE" (การใช้งานนี้ใช้กับแหล่งเสียง 2 แชนแนล เท่านั้น) จะปรากฏในหน้าจอและระบบเสียง 5.1 แชนแนล จะไม่ทำงาน


- VIRTUAL ON:** เลือกที่จะสนุกสนานในการฟังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามเบสบอล หรืออยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์
- VIRTUAL OFF:** เลือกฟังเสียงสเตอริโอ 2 แชนแนลมาตรฐาน

โหมดดอลบีโปรโลจิก II

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงดอลบีโปรโลจิก II ที่ต้องการได้

กดปุ่ม PL II MODE

- ในการกดปุ่มแต่ละครั้ง โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

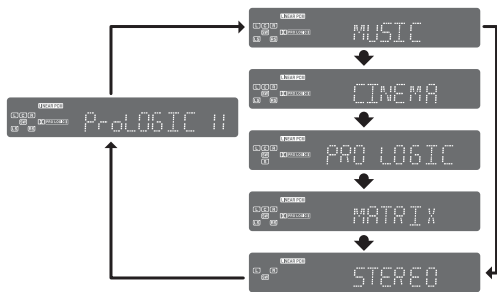

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกโหมดโปรโลจิก II (Pro Logic II) ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องสัญญาณเสียงเข้า (AUDIO INPUT) (ซ้าย และขวา) บนเครื่อง หากคุณเชื่อมต่อเข้าเฉพาะสัญญาณเข้าเพียงข้างเดียว (ซ้าย หรือขวา) คุณไม่สามารถรับฟังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล

โปรโลจิก II (PRO LOGIC II)

- MUSIC:** เมื่อคุณฟังเพลง คุณสามารถฟังเสียงเอฟเฟ็คเหมือนที่คุณฟังจากการแสดงสด
- CINEMA:** เพิ่มความสมจริงให้กับเสียงจากภาพยนตร์
- PRO LOGIC:** คุณจะได้รับฟังเสียงเอฟเฟ็คหลายทิศทางที่สมจริงเหมือนกับการใช้ลำโพง 5 ตัว ในขณะที่ใช้ลำโพงเพียง 2 ตัว ด้านซ้าย และขวา
- MATRIX:** คุณจะได้ยินเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนล
- STEREO:** เลือกการยกรางการนี้เพื่อฟังเสียงจากลำโพงหน้า ซ้าย และขวา และซับวูฟเฟอร์เท่านั้น

เอฟเฟ็คดอลบีโปรโลจิก II

การใช้งานนี้ทำการเฉพาะกับโหมดเสียงเพลงดอลบีโปรโลจิกเท่านั้น

1 กดปุ่ม PL II MODE เพื่อเลือกโหมด "MUSIC"



2 กดปุ่ม PL II EFFECT และจากนั้น กดปุ่มบอกตำแหน่ง < , > เพื่อเลือกโหมด

- คุณสามารถเลือกได้ทั้ง 0 หรือ 1



3 กดปุ่ม PL II EFFECT และจากนั้น กดปุ่มบอกตำแหน่ง < , > เพื่อเลือกโหมด

- คุณสามารถเลือกได้ทั้ง 0 ถึง 7




4 กดปุ่ม PL II EFFECT และจากนั้น กดปุ่มบอกตำแหน่ง < , > เพื่อเลือกโหมด

- คุณสามารถเลือกได้ทั้ง 0 ถึง 6



หมายเหตุ

- เมื่อเล่นแผ่นดีวีดีหรือดีวีดีที่มีสัญญาณ 2 แชนแนล หรือมากกว่า โหมดหลายทิศทางจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และปุ่ม  PL II (ดอลบีโปรโลจิก II (Dolby Pro Logic II)) จะไม่ทำงาน

- PANORAMA:** โหมดนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของเสียงสเตอริโอด้านหน้าในการรวมลำโพงเซอร์ราวด์เพื่อเอฟเฟ็คที่ตื่นเต้นโดยการล้อมเสียงไว้ด้านข้าง
- CENTER WIDTH:** เสียงจะออกจากลำโพงกลางเท่านั้น เสียงจากลำโพงด้านซ้าย และขวาจะเป็นเสียงหลอก
- DIMENSION:** การประมวลผลสัญญาณเสียงที่ปรับเปลี่ยนจากลำโพงหน้า หรือหลัง

การรับฟังวิทยุ

คุณสามารถรับฟังคลื่นความถี่การออกอากาศที่เลือก (เอฟเอ็ม เอ็มดับเบิลวู แอลดับเบิลวู) โดยใช้การค้นหาสถานีอัตโนมัติ หรือการหาสถานีเอง

รีโมทคอนโทรล

1 กดปุ่ม TUNER/BAND

- การเลือกจะวนลูปหลัง และไปข้างหน้าระหว่าง "เอฟเอ็ม (FM) → เอเอ็ม (AM)" ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม **TUNER (BAND)**

2 การค้นหาสถานีที่ต้องการ


- ค้นหาอัตโนมัติ 1** เมื่อกดปุ่ม **◀▶** สถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกเลือก
- ค้นหาอัตโนมัติ 2** กดปุ่ม **◀▶** ค้างไว้ เพื่อค้นหาสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาเอง** กดปุ่ม **◀▶** สั้นๆ เพื่อเพิ่ม หรือลดความถี่

เครื่องเล่น

1 กดปุ่ม Function เพื่อเลือกความถี่ที่ต้องการ (เอฟเอ็ม เอเอ็ม)

2 เลือกสถานีวิทยุ

- ค้นหาอัตโนมัติ 1** กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือกการหาสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (PRESET) และจากนั้นกดปุ่ม **◀▶** เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้
- ค้นหาอัตโนมัติ 2** กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือกการหาค้นหาเอง (MANUAL) และจากนั้นกดปุ่ม **◀▶** ค้างไว้ เพื่อค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาเอง** กดปุ่ม **STOP (■)** เพื่อเลือกการหาค้นหาเอง (MANUAL) และจากนั้นกดปุ่ม **◀▶** สั้นๆ เพื่อค้นหาสถานีวิทยุความถี่ต่ำ หรือสูง

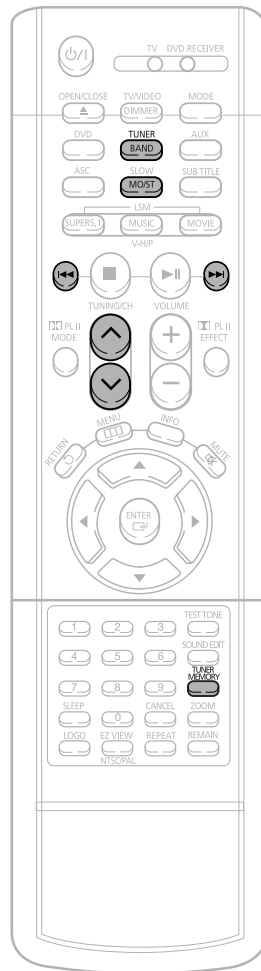

การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า

คุณสามารถจัดเก็บสถานีได้ถึง:

- เอฟเอ็ม 15 สถานี
- เอเอ็ม 15 สถานี

- เอฟเอ็ม Frequency Modulation
- เอเอ็ม (เอ็มดับเบิลวู) Medium Wave

ตัวอย่าง: การตั้งสถานีเอฟเอ็ม 89.1 ลงในหน่วยความจำ

1 กดปุ่ม TUNER (BAND) และเลือกคลื่นความถี่เอฟเอ็ม (FM)

- แต่ละครั้งในการกดปุ่ม คลื่นความถี่จะสลับระหว่าง "เอฟเอ็ม (FM) → เอ็มดับเบิลวู (MW) → แอลดับเบิลวู (LW)"



2 กดปุ่ม TUNING/CH เพื่อเลือกสถานี "89.10"

- โปรดดูขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 55 เพื่อค้นหาสถานีอัตโนมัติ หรือค้นหาเอง



3 กดปุ่ม TUNER MEMORY

- ข้อความ "PRGM" จะกะพริบบนหน้าจอ



4 กดปุ่ม ◀▶ เพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15



5 กดปุ่ม TUNER MEMORY

- กดปุ่ม **TUNER MEMORY** ก่อนข้อความ "PRGM" จะหายไปจากหน้าจอ
- ข้อความ "PRGM" จะหายไปจากหน้าจอ และสถานีจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ



6 ในการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้าให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 อีกครั้ง

กดปุ่ม **MO/ST** เพื่อรับฟังในระบบโมโน/สเตอริโอ (รายการนี้ใช้กับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มเท่านั้น)

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เสียงจะสลับระหว่างสเตอริโอ และโมโน
- ในพื้นที่การรับสัญญาณที่ไม่ดี เลือกโมโน (MONO) เพื่อความชัดเจนของการออกอากาศที่ไม่มีการรบกวน


ในการค้นหาสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กดปุ่ม **◀▶** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสถานี



การใช้งานเพื่อความสะดวก

❖ การใช้งานการตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสามารถตั้งเวลาให้เครื่องเล่นทีวีปิดตัวเอง

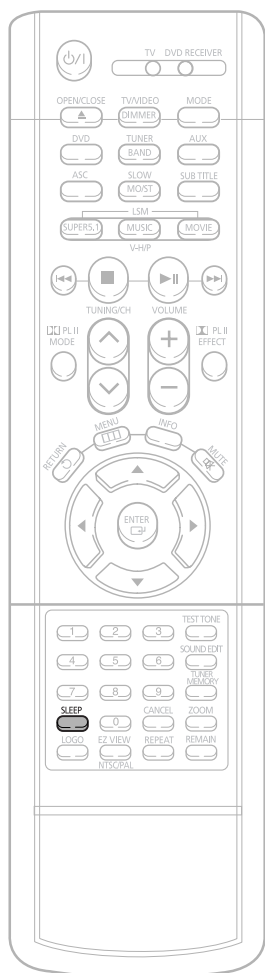

กดปุ่ม **SLEEP**

- ข้อความ "SLEEP" จะปรากฏในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนไปดังนี้: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

SLEEP 10


ในการยืนยันการตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง กดปุ่ม **SLEEP**

- เวลาที่คงเหลือก่อนเครื่องเล่นทีวีจะปิดตัวเองลงจะปรากฏ
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเวลาจากการตั้งเวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

ในการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง กดปุ่ม **SLEEP** จนกว่าข้อความ OFF ปรากฏบนหน้าจอ

❖ การปรับความสว่างหน้าจอ

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครื่องได้ เพื่อไม่ให้อับทอนการชมภาพยนตร์ของคุณ

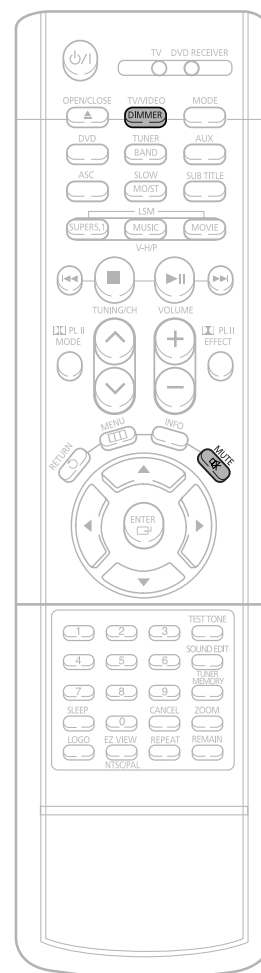

กดปุ่ม **DIMMER**

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ความสว่างหน้าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้: 'SLIGHTLY DARK, DARK, BRIGHT' (ค่อนข้างมืด, มืด, สว่าง)

❖ การใช้งานปิดเสียง

การใช้งานนี้เป็นประโยชน์เมื่อตอบรับเสียงกริ่ง ประตูนบ้าน หรือรับโทรศัพท์


กดปุ่ม **MUTE**

- ข้อความ "MUTE" จะพริบบนหน้าจอ
- ในการเปิดเสียงอีกครั้ง (ที่ระดับเสียงเดิม) กดปุ่ม **MUTE** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **VOLUME**

MUTE



การควบคุมโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล

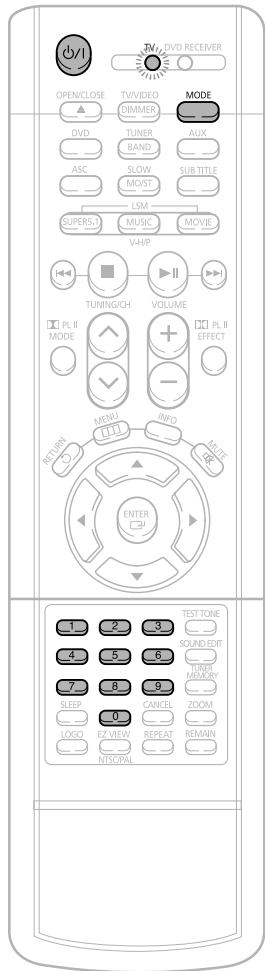

เมื่อควบคุมโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล

1 กดปุ่ม **MODE** เพื่อให้เครื่องแสดงผลรายการโทรทัศน์ (TV) บนรีโมทคอนโทรลกะพริบ



2 กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิดโทรทัศน์

3 ชี้อรีโมทคอนโทรลไปที่โทรทัศน์

4 ในขณะที่กดปุ่ม **POWER** ค้างไว้ ป้อนรหัสที่สัมพันธ์กับชื่อสินค้าของโทรทัศน์ของคุณ

- หากรหัสตรงกับรหัสของโทรทัศน์ โทรทัศน์จะปิด
- หากรหัสมีมากกว่ารหัสที่แสดงในตาราง ป้อนรหัสอีกครั้งเพื่อค้นหาว่ารหัสใดทำงาน

ตัวอย่าง: สำหรับโทรทัศน์ซัมซุง

ในขณะที่กดปุ่ม **POWER** ค้างไว้ ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลข 00, 01, 02, 03, 04 และ 05

5 ชี้อรีโมทคอนโทรลไปยังโทรทัศน์ และกดปุ่ม **POWER** หากโทรทัศน์ปิดหรือเปิด การตั้งค่านั้นถือเป็นอันสมบูรณ์


หมายเหตุ

- รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับโทรทัศน์บางตราสินค้า อีกทั้งการทำงานบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับตราสินค้าของโทรทัศน์นั้น
- หากคุณไม่ตั้งค่านรีโมทคอนโทรลด้วยรหัสของตราสินค้าของโทรทัศน์ของคุณ รีโมทคอนโทรลจะทำงานกับโทรทัศน์ซัมซุงตามมาตรฐาน

ตารางรหัสตราสินค้าโทรทัศน์

No.	Brand	Code	No.	Brand	Code
1	SAMSUNG	00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73	30	BRANDT	41
2	ANAM	06~11, 59	31	FERGUSON	41
3	DAEWOO	12~18, 20, 21	32	PIONEER	41, 48, 74
4	LG	05, 20, 21, 22, 53	33	TELEAVA	41
5	HITACHI	23, 40, 41, 49	34	FINLUX	05, 42, 47
6	JVC	24, 55	35	FISHER	31
7	SHARP	27, 33, 34, 35, 54	36	AKAI	31
8	SONY	27, 36	37	YOKO	05
9	TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46	38	PHONOLA	05, 45, 47
10	SANYO	27, 30, 31, 32	39	RADIOLA	05, 45
11	mitsubishi	05, 27, 28	40	SCHNEIDER	05
12	MATSUSHITA	09, 26	41	NEWSAN	58
13	TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57	42	CONTINENTAL EDISON	49
14	RCA	29, 61	43	SALORA	48
15	PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50	44	SELECO	48
16	SABA	40, 41, 47, 48, 49	45	NOKIA	48
17	PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69	46	REX	48
18	GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72	47	MIVAR	46
19	ZENITH	38	48	IMPERIAL	46
20	MIVAL	52	49	CGE	46
21	NOBLEX	56	50	BANG & OLUFSEN	47
22	EMERSON	19	51	BRIONVEGA	47
23	MAGNAVOX	25	52	FORMENTI	47
24	LOEWE	05, 60	53	METZ	47
25	THOMSON	40, 41, 49, 62, 63	54	WEGA	47
26	NORDMENDE	40, 41, 49	55	RADIOMARELLI	47
27	LOEWE OPTA	36, 47, 05	56	SINGER	47
28	BLAUPUNKT	39	57	SINUDYNE	47
29	SIEMENS	39			

- คุณสามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดโทรทัศน์ (TV POWER) ปุ่มปรับระดับเสียง (VOLUME) ปุ่มแชนแนล (CHANNEL) และปุ่มตัวเลข (0-9)



ก่อนการติดต่อศูนย์บริการ

โปรดดูตารางข้างล่างนี้เมื่อเครื่องทำงานไม่สมบูรณ์ หากปัญหาที่คุณพบไม่มีในตารางด้านล่างนี้ หรือหากคำแนะนำด้านล่างไม่สามารถช่วยให้เปิดเครื่อง ถอดสายไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

อาการ	ตรวจสอบ/การแก้ไข
ช่องใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิด	<ul style="list-style-type: none"> สายไฟได้ถูกเสียบเข้าปลั๊กอย่างถูกต้องหรือไม่? ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
การเล่นไม่เริ่ม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบหมายเลขพื้นที่บนแผ่นดีวีดี แผ่นดีวีดีที่ซื้อมาจากต่างประเทศไม่สามารถเล่นได้ แผ่นซีดี-รอม และดีวีดี-รอมไม่สามารถใช้กับเครื่องเล่นดีวีดีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับการชมถูกต้องหรือไม่
การเล่นไม่เริ่มทันทีหลังจากกดปุ่ม PLAY/PAUSE	<ul style="list-style-type: none"> คุณใช้แผ่นดิสก์ผิดรูปแบบ หรือแผ่นดิสก์ที่มีรอยขีดข่วนหรือไม่? เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ในขณะที่การเล่นอย่างรวดเร็ว ช้า และภาพที่ละชั้นจะไม่มีเสียง ลำโพงต่างๆ ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่? ลำโพงตั้งค่าถูกต้องหรือไม่? แผ่นดิสก์มีความเสียหายหรือไม่?
เสียงไม่ดังบางลำโพง และไม่ครบ 6 ลำโพง	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีการฟังแผ่นซีดี หรือวิทยุ เสียงจะดังจากลำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา) เท่านั้น เลือกการการ "PRO LOGIC II" โดยกดปุ่ม  PL II (Dolby Pro Logic II) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อใช้ลำโพงทั้ง 6 ลำโพง ดูให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์ดีวีดีเป็นชนิดที่ใช้กับ 5.1 แชนแนล หากคุณตั้งค่าลำโพงกลาง (C) ลำโพงเซอร์ราวด์ซ้าย (SL) และขวา (SR) ไว้ที่ NONE ในโหมดลำโพงในการตั้งค่าสัญญาณเสียงบนหน้าจอ การตั้งค่าเสียงจะไม่ดังจากลำโพงกลาง และลำโพงหน้าซ้าย และขวา ตั้งค่า C, SL และ SR ไว้ที่ SMALL
ภาพไม่ปรากฏ เสียงไม่ดังหรือช่องใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิดภายใน 2-5 วินาทีต่อมา	<ul style="list-style-type: none"> มีการเคลื่อนย้ายเครื่องดีวีดีออกจากที่มีอากาศเย็นไปสู่ที่มีอากาศร้อนอย่างรวดเร็วหรือไม่? เมื่อการรวมตัวของไอน้ำรวมตัวกันภายในเครื่องเล่น ให้นำแผ่นดิสก์ออกและรอเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง โดยเปิดเครื่องไว้ (คุณสามารถใช้เครื่องเล่นอีกครั้งหลังจากการรวมตัวของไอน้ำหมดไป)
ไม่มีเสียงเซอร์ราวด์ของคอลบ์ดิจิตอล 5.1 แชนแนล	<ul style="list-style-type: none"> มีเครื่องหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนแผ่นดิสก์หรือไม่? เสียงเซอร์ราวด์คอลบ์ดิจิตอล 5.1 แชนแนล จะมีเมื่อแผ่นดิสก์นั้นบันทึกในระบบเสียง 5.1 แชนแนล ภาษาเสียงถูกตั้งไว้ที่ DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าข้อมูลหรือไม่?

อาการ	ตรวจสอบ/การแก้ไข
<ul style="list-style-type: none"> แผ่นดิสก์หมุนแต่ไม่มีภาพ คุณภาพภาพไม่ดี และภาพสั่น 	<ul style="list-style-type: none"> โทรทัศน์เปิดแล้วหรือยัง? สายสัญญาณภาพเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่? แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่? แผ่นดิสก์ที่ผลิตโดยคุณภาพไม่ดี ไม่สามารถเล่นได้
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> รีโมทคอนโทรลถูกใช้งานในรีโมทของมุมและระยะห่างหรือไม่? แบตเตอรี่หมดหรือไม่? คุณเลือกการใช้งานโหมด (TV/DVD) ของรีโมทคอนโทรล (TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่
ภาษาเสียง และคำบรรยายภาพไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ภาษาเสียง และคำบรรยายภาพจะไม่ทำงานกับแผ่นดีวีดีที่ไม่บรรจุภาษาเสียง และคำบรรยายภาพ และขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ แผ่นอาจทำงานต่างกันไป
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏถึงแม้เลือกการใช้งานเมนู	<ul style="list-style-type: none"> คุณใช้แผ่นดิสก์ที่บรรจุเมนูหรือไม่?
ไม่สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ	<ul style="list-style-type: none"> คุณสามารถเล่นภาพ 16:9 DVDs ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่ DVDs 4:3 สามารถชมได้ในอัตราส่วน 4:3 เท่านั้น โปรดดูบนกล่องใส่แผ่นดีวีดี จากนั้นเลือกการใช้งานให้ถูกต้อง
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ	<ul style="list-style-type: none"> เสาอากาศติดตั้งถูกต้องหรือไม่? หากสัญญาณเข้าเสาอากาศอ่อน ให้ติดตั้งเสาอากาศเอเอ็มภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องไม่ทำงาน (ตัวอย่าง: เครื่องดับหรือมีเสียงที่แปลก) เครื่องเล่นดีวีดีทำงานไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ปิดเครื่อง และกดปุ่ม  บนเครื่องค้างไว้นานกว่า 5 วินาที การใช้งานการตั้งค่าใหม่ (RESET) จะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ ห้ามใช้งานจนกว่าจะจำเป็น
ลิมรหัสผ่านในการจัดระดับการชม	<ul style="list-style-type: none"> ในขณะที่เครื่องเล่นอยู่ในโหมดหยุด กดปุ่ม  บนเครื่องค้างไว้นานกว่า 5 วินาที ข้อความ "INITIAL" จะปรากฏบนหน้าจอ และการตั้งค่าจะกลับสู่ค่าเดิม กดปุ่ม POWER การใช้งานการตั้งค่าใหม่ (RESET) จะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ ห้ามใช้งานจนกว่าจะจำเป็น

คำเตือนในการจับ และจัดเก็บแผ่นดิสก์

รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพเสียง และภาพ หรือทำความเสียหายในการเล่น โปรดให้ความระมัดระวัง โดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนในขณะที่จับแผ่น


● การจับแผ่นดิสก์




ห้ามจับด้านข้อมูลการเล่นของแผ่นดิสก์ จับขอบของแผ่นดิสก์ เพื่อไม่ให้เกิดรอยมือบนพื้นผิวแผ่น ห้ามติดกระดาษ หรือเทปบนแผ่นดิสก์

● การเก็บแผ่นดิสก์


ไม่เก็บแผ่นดิสก์ ให้โดนแสงแดดโดยตรง

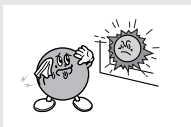

เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในที่เย็น และมีอากาศถ่ายเท

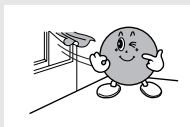

เก็บแผ่นไว้ในช่องที่สะอาด จัดเก็บตามแนวดิ่ง

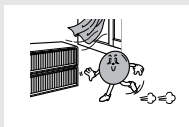

คำเตือน

- อย่าให้แผ่นดิสก์สกปรก
- ห้ามใส่แผ่นดิสก์ที่แตก หรือที่มีรอยขีดข่วนลงในเครื่อง

● การจับ และจัดเก็บแผ่นดิสก์



เมื่อคุณทำให้เกิดรอยนิ้วมือหรือแผ่นดิสก์สกปรก ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ ด้วยสบู่อ่อนๆ และเช็ดด้วยผ้านุ่ม

- ในขณะที่ทำความสะอาด เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในออกสู่ด้านนอกแผ่นอย่างเบาๆ

หมายเหตุ

- การรวมตัวของไอน้ำอาจเกิดขึ้นได้หากอากาศร้อนเข้าสู่ส่วนที่มีความเย็นในตัวเครื่อง เมื่อเกิดการรวมตัวของไอน้ำ เครื่องเล่นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หากเกิดกรณีเช่นนี้ นำแผ่นดิสก์ออกและทิ้งเครื่องให้เปิดไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป	กำลังไฟ	230 W	
	น้ำหนัก	9.3 กก	
	ขนาด (กxสxล)	430 x 75 x 368 มม	
	สภาพอุณหภูมิการใช้งาน	+5 °C~+35 °C	
	สภาพความชื้นในการใช้งาน	10%~75%	
วิทยุเอฟเอ็ม	Usable Sensitivity	10dB	
	S/N Ratio	60dB	
	Distortion	0.5%	
วิทยุเอเอ็ม	Usable Sensitivity	54dB	
	S/N Ratio	40dB	
	Distortion	2%	
สัญญาณภาพเข้า	Component Video	Y:1.0Vp-p (75Ω load), Pr:0.70Vp-p (75Ω load), Pb:0.70Vp-p (75Ω load)	
	Composite Video	1.0Vp-p (75Ω load)	
	Component Video	Y:1.0Vp-p (75Ω load)	
		Pr:0.7Vp-p (75Ω load)	
สัญญาณภาพออก	Component Video	Pb:0.7Vp-p (75Ω load)	
		Luminance signal : 1.0Vp-p (75Ω load)	
		Color Signal : 0.286Vp-p (75Ω load)	
	S-Video		
เครื่องขยายเสียง	สัญญาณออกลำโพงหน้า	86W x 2 (6Ω)	
	สัญญาณออกลำโพงกลาง	86W (6Ω)	
	สัญญาณออกลำโพงหลัง	86W x 2 (6Ω)	
	สัญญาณออกซับวูฟเฟอร์	100W (6Ω)	
	Frequency range	20Hz~20KHz	
	S/N Ratio	75dB	
	Channel separation	50dB	
	Input sensitivity	(AUX)500mV	
ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1 แชนแนล	
		ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง	ลำโพงซับวูฟเฟอร์
	Impedance	6Ω x 5	6Ω
	Frequency range	150Hz~20KHz	40Hz~250Hz
	Output sound pressure level	85dB/W/M	86dB/W/M
	Rated input	86W	100W
	Maximum input	172W	200W
	ขนาด (กxสxล) (PSDB750)	หน้า/หลัง	75 x 235 x 88 มม
		กลาง	264 x 98 x 88 มม
	น้ำหนัก (PSDB750)	หน้า/หลัง	0.62 กก
		กลาง	0.82 กก
			245 x 405 x 333 มม
			6.60 กก



HT-DB1750

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1 แชนแนล		
		ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง		ลำโพงซับวูฟเฟอร์
	Impedance	6Ω x 5		6Ω
	Frequency range	150Hz~20KHz		40Hz~250Hz
	Output sound pressure level	85dB/W/M		86dB/W/M
	Rated input	86W		100W
	Maximum input	172W		200W
	ขนาด (กxสxล)	หน้า	115 x 1307 x 110 มม	296 x 390 x 360 มม
		หลัง	115 x 1252 x 110 มม	
น้ำหนัก	น้ำหนักรวม	กลาง	370 x 144 x 110 มม	9.2 กก
		หน้า/หลัง/กลาง	8.6 กก/6.5 กก/2.6 กก	

HT-DB1850

ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 5.1 แชนแนล		
		ลำโพงหน้า/กลาง/หลัง		ลำโพงซับวูฟเฟอร์
	Impedance	6Ω x 5		6Ω
	Frequency range	150Hz~20KHz		40Hz~250Hz
	Output sound pressure level	85dB/W/M		86dB/W/M
	Rated input	86W		100W
	Maximum input	172W		200W
	ขนาด (กxสxล)	หน้า	133 x 1456 x 129 มม	350 x 410 x 350 มม
		หลัง	84 x 1200 x 81 มม	
น้ำหนัก	น้ำหนักรวม	กลาง	566 x 109 x 89 มม	8.8 กก
		หน้า/หลัง/กลาง	10.6 กก/6.0 กก/2.5 กก	

มุมกล้อง (ANGLE)	การบันทึกภาพบางช่วงในแผ่นดิสก์ดีวีดีบางแผ่นที่ถ่ายอย่างต่อเนื่องจากมุมกล้องที่แตกต่างกัน (ช่วงของภาพเดียวกันจากด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และอื่นๆ) ด้วยดิสก์ประเภทนี้ มุม Angle สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนมุมมองของภาพนั้นๆ
หมายเลขตอน (CHAPTER NUMBER)	หมายเลขเหล่านี้จะถูกระบุไว้ในแผ่นดิสก์ดีวีดี เรื่องที่ถูกแบ่งออกเป็นหลายช่วง แต่ละช่วงที่กำหนดด้วยตัวเลข และบางตอนที่ระบุได้ในภาพสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวเลขเหล่านี้
ดีวีดี (DVD)	แผ่นดิสก์ออปติคัลความหนาแน่นสูงที่มีการบันทึกภาพ และเสียงคุณภาพสูงด้วยสัญญาณคำติจิตอล การรวมเทคโนโลยีการบีบสัญญาณภาพ (MPEG-2) และเทคโนโลยีการบันทึกความหนาแน่นสูง นำมารวมกันไว้ในแผ่นดิสก์ที่มีความหนาแน่นเพียง 0.6 มม
PCM	คำย่อของ Pulse Code Modulation ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของสัญญาณเสียงดิจิตอล
การควบคุมการเล่น (PBC) (PLAYBACK CONTROL)	เป็นการบันทึกในวิดีโอซีดี (เวอร์ชัน 2.0) ฉากหรือข้อมูลที่สามารถเลือกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอโทรทัศน์
หมายเลขพื้นที่ (REGION NUMBER)	ทั้งเครื่องเล่นดีวีดี และแผ่นดีวีดีถูกใส่รหัสด้วยหมายเลขพื้นที่ หากหมายเลขพื้นที่บนแผ่นดีวีดีไม่สัมพันธ์กับหมายเลขของเครื่องเล่น เครื่องจะไม่สามารถเล่นแผ่นนั้นได้
คำบรรยายภาพ (SUBTITLES)	คำแปลที่แสดงบริเวณด้านล่างของหน้าจอ แผ่นดีวีดีสามารถบรรจุคำบรรยายภาพได้ถึง 32 ภาษา
หมายเลขเรื่อง (TITLE NUMBER)	หมายเลขเหล่านี้ถูกบันทึกในแผ่นดิสก์ดีวีดี เมื่อแผ่นดิสก์บรรจุภาพยนตร์ 2 เรื่อง หรือมากกว่า ภาพยนตร์เหล่านี้จะถูกกำกับด้วยหมายเลข เรื่องที่ 1 เรื่อง 2 ฯลฯ
หมายเลขเพลง (TRACK NUMBER)	หมายเลขเหล่านี้ถูกกำหนดบนเพลงที่บันทึกไว้ในซีดีเป็นภาพ และเสียง หมายเลขเหล่านี้ทำให้ไปยังเพลงที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว
วิดีโอ ซีดี (VIDEO CD)	บรรจุการบันทึกภาพและเสียงที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับวิดีโอเทป เครื่องเล่นยังสนับสนุนการใช้งานการควบคุมการเล่นวิดีโอซีดี (เวอร์ชัน 2.0)
DIGITAL DTS SURROUND	คุณสามารถสนุกกับ 5.1 แชนแนล (หรือ 6) ของเสียงไฮไฟจากแหล่งสัญญาณเข้าติจิตอล เช่น ดีวีดี ซีดี DTS ฯลฯ ให้ความเหมือนจริง เสียงเซอร์ราวด์ที่ชัดเจนที่ไม่เคยมีมาจากเสียงเซอร์ราวด์ปกติ
DOLBY DIGITAL	เสียงเซอร์ราวด์ดิจิตอล 5.1 แชนแนล (หรือ 6) ที่เข้าจากแผ่นดีวีดี และแอลดีทีบีทีด้วยสัญญาณติจิตอล (พร้อมสัญญาณ DOLBY DIGITAL) ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าให้ความต่อเนื่องกัน และทิศทางมากกว่า เทคโนโลยีอัลบีทัวไป คุณสามารถสนุกอย่างต่อเนื่องกับเสียงที่สมจริง
DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II	เสียงอนาล็อก 4 ทิศทางที่เข้าจากแหล่งโปรแกรม เช่น วิดีโอเทป หรือแอลดีทีบีทีที่มีเครื่องหมาย คุณสามารถสนุกกับเสียงที่สมจริงมีพลังที่หาไม่ได้จากแหล่งสเตอริโอทั่วไป